

デスクトップホワイトボード 設置・取扱説明書

この度は「デスクトップホワイトボード」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用前にこの設置・取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

警告

- 廃棄する時は購入店にご相談ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

注意

- 設置説明書にもとづいて、設置をしてください。誤った設置をすると、破損やけがをすることがあります。
- 必ず水平で平らな場所に設置してご使用ください。本製品は卓上でのご使用を目的としています。卓上以外の高い場所などには設置しないでください。
- 製品に異常が見られたときは、直ちに使用を中止してください。破損やけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

- 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
- 埃や湿度の多いところには置かないでください。変色・変形・腐食することがあります。
- 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。
- ペントレーにはマーカーやイレーザー以外の物は置かないでください。落下して破損やけがをすることがあります。
- ペントレーに重い物をのせるとペントレーがはずれる可能性があります。
- 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
- ホワイトボード板面は、画鋲・釘・ボールペン等、金物で傷をつけますと修正不能となりますので、使用しないでください。
- ホワイトボード板面にテープ・接着剤等の使用は避けてください。
- ホワイトボード板面やフレームに固いものを落としたり、ぶつたりしないでください。破損することがあります。
- 乱暴な取扱や用途以外での使用はしないでください。故障や破損・事故の原因となります。
- 記入及び消去の際はホワイトボード用マーカー及びホワイトボード用イレーザーをご使用ください。
- ホワイトボードを初めて使う際、マーカーによっては筆記時はじきが生じる可能性があります。数回書き消しを繰り返していただくことにより、はじきを無くすることができます。
- 記入した文字等は長時間放置しないでください。消えにくくなる場合があります。
- 油性マーカー・ペイントマーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。記入の際は必ず、ホワイトボード用マーカーをご使用ください。
- 本機を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明してください。

3. お手入れ方法

- ベンジン・シンナー・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等での清掃は、表面の仕上げを傷めますので避けてください。
- ホワイトボード板面の汚れは、固く絞った濡れたきれいな布または別売品のホワイトボードクリーナーで拭いてください。更に、乾いたきれいな布で板面の水分を完全にふき取ってください。板面が汚れていると、マーカーが消えにくくなります。ホワイトボードクリーナーをご使用する場合、「界面活性剤」を含む「ホワイトボード用クリーナー」は使用しないでください。マーカーが消えにくくなります。
- マーカーの粉などが著しく付着した汚れたイレーザーの使用は、ホワイトボード板面を汚し書き消しがしにくくなりますので、早めに新品と交換してください。また、かすれたマーカーは、消えにくい原因になりますので、早めに新品と交換してください。

4. 製品の保証について

本製品の保証期間はご購入の日から1年間とさせていただきます。保証期間内でも以下のような場合は保証対象外となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

※保証は日本国内においてのみ有効とさせていただきます。

本製品の仕様および外観は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

別売品

推奨マーカー:

MARKER-BK ブラック [注文コード 423-283]
MARKER-RD レッド [注文コード 423-284]
MARKER-BL ブルー [注文コード 423-285]
MARKER-GR グリーン [注文コード 423-286]

推奨イレーザー:

ER-423543 小 [注文コード 423-543]
専用イレーザー替スポンジ(小)(10個入) [注文コード 423-622]

ホワイトボードクリーナー [注文コード 423-418]

5. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせは、製品に貼付してあります商品表示シールの品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のビジョncカスタマーセンターにお寄せください。


ビジョncカスタマーセンター / TEL ☎ 0120-944-086 FAX ☎ 0120-331-859

受付時間 月～金 9:00～12:00 / 13:00～17:30 (土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く)

設置方法


- 組立及び設置は、必ず設置・取扱説明書(本紙)に基づいて行ってください。誤った組立はけがの原因となります。
- 組立前に、セット内容をご確認ください。

■セット内容の確認

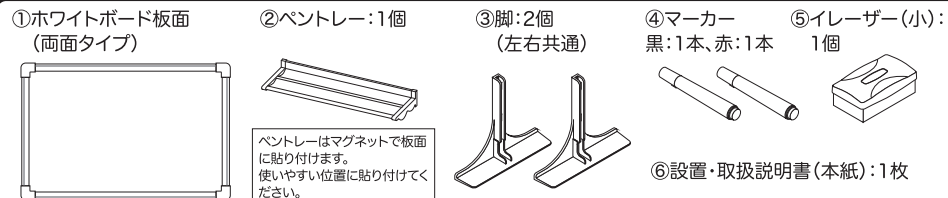

脚の取り付け

- 脚部品の溝に、板面のフレームとコーナーの位置を合わせながら、カチッと音がするまで押し込んでください。板面は縦・横のどちら向きでも設置可能です。※脚は左右共通です。

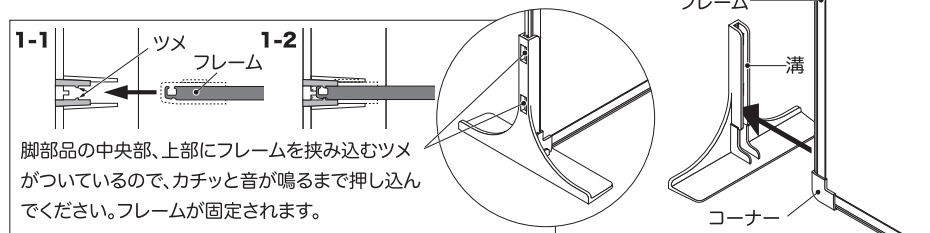

- 脚が板面から外れないことを確かめたら、反対側も同様に脚部品を取り付けてください。
- 左右の脚部品が外れないことを確認したら、完成です。

注意

- 必ず水平で平らな場所に設置してください。また、本製品は卓上でのご使用を目的としています。卓上以外の高い場所には設置しないでください。

転倒防止の為に

耐震対策などさらなる安定性強化のためにはウレタンなどの滑り止めシート、両面テープ等を脚の裏面に貼ってください。

脚の外し方

1. 本体を逆さまに向けて、脚部品を外側に力を入れて外してください。

注意

- 無理やり外そうとすると、破損する可能性があります。フレームと脚の段差を指で外側に押すと外れやすくなります。

2. 反対側も同様に脚部品を外してください。

