

# PLUS

## CleanBoard Electric Eraser Manuel d' instructions CLB-500EE

Avant d' utiliser le Electric Eraser, lisez attentivement ce manuel.  
Conservez le manuel dans un endroit sûr pour un usage ultérieur.

Le carton contient	
Effaceur (Electric Eraser)	1 pièce
Pile alcaline AAA [pour vérifier le fonctionnement]	2 pièces
Manuel d' instructions	1 exemplaire



- L'effaceur contiennent des aimants. Évitez d'utiliser ce tableau si vous utilisez un appareil médical tel qu'un stimulateur cardiaque, un DAI, etc. pouvant être affecté par l'aimant.  
Les données d'un support magnétique tel qu'une carte magnétique peuvent également être endommagées si l'effaceur est placé à proximité.  
Ne placez pas l'effaceur près de montres et de téléphones portables, etc. car cela pourrait interférer avec leur fonctionnement normal ou provoquer un dysfonctionnement.

### ATTENTION : La manipulation correcte des piles alcalines

- Assurez-vous d' utiliser des piles alcalines de type AAA. Le produit peut ne pas fonctionner correctement si des piles non alcalines sont utilisées.
- N'utilisez pas simultanément différents types de piles usagées ou neuves ou de marques différentes.  
L' utilisation d' un mélange de différents types ou marques de piles usagées et neuves, ou de piles de la même marque ou du même type, risque de générer de la chaleur, une fuite, une explosion ou un incendie.
- N'ouvrez pas et ne fermez pas le couvercle du compartiment des piles, n'insérez pas et ne retirez pas les piles lorsque l'unité principale ou vos mains sont mouillées. Cela peut provoquer un dysfonctionnement.
- N' utilisez pas de piles endommagées ou celles dont la protection a été retirée.
- Ne rechargez pas les piles alcalines.
- Mettez les piles usagées au rebut conformément aux lois et réglementations de la région où vous habitez.

### Précautions à prendre lors de l' utilisation d' un effaceur (Electric Eraser)

- Lorsque vous avez terminé d'effacer, rangez l'effaceur dans le support de l'effaceur de l'unité principale du CleanBoard.
- Ne déplacez pas l' effaceur trop rapidement.
- N'appuyez pas l'effaceur trop fort contre la surface d'écriture.
- Ne décollez pas le feutre (gris) collé à la base de l'unité principale.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas. Cela peut provoquer des blessures ou des dysfonctionnements.

## • Pour utiliser l'effaceur (Electric Eraser) en toute sécurité

**Information FCC (pour les États-Unis uniquement)**  
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :  
(1) Cet appareil ne doit pas provoquer d' interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.


### ATTENTION

- Si des objets étrangers tels que de l'eau ou des copeaux métalliques pénètrent dans le produit, cessez immédiatement de l'utiliser et retirez les piles. Une utilisation continue peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution.
- Si le produit devient chaud, ou si de la fumée ou des odeurs apparaissent, arrêtez immédiatement d'utiliser le produit et retirez les piles.  
Ensuite, contactez votre revendeur. Une utilisation continue peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution.
- Ne faites pas tomber ou ne heurtez pas le produit. S' il est endommagé, cessez immédiatement d' utiliser l' appareil et retirez les piles.  
Ne pas le faire peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas l'effaceur. Cela peut provoquer des blessures ou un dysfonctionnement, un incendie ou une électrocution.
- Si du liquide s'échappant des piles pénètre dans vos yeux ou tache votre peau ou vos vêtements, rincez immédiatement la zone à grande eau. Ne pas le faire peut entraîner la cécité ou des blessures. Consultez un médecin.
- Ne jetez pas les piles dans le feu. Elles peuvent se rompre et provoquer des blessures.
- Ne pas court-circuiter les piles.

### Attention

- Ne laissez pas le produit fonctionner sous tension ou tout en appuyant sur le bouton d'alimentation. Cela risque de provoquer une fuite d' électrolyte, une surchauffe, une rupture, etc., d' où un risque de dommages à l' unité principale.
- N' activez pas le commutateur d' alimentation lorsqu' il y a des aimants et d'autres métaux autour de l'effaceur. L' effaceur peut ne pas fonctionner correctement (le moteur ne bouge pas).
- Retirez les piles dès lors que le produit ne sera pas utilisé pendant une longue période. Dans le cas contraire, cela peut provoquer un incendie ou un dysfonctionnement.
- Si le produit est mouillé, cela peut provoquer un incendie ou une électrocution.
- N'utilisez pas d'eau chaude, d'alcool, de benzène, de diluant, etc. sur le produit car cela peut provoquer un dysfonctionnement ou des dommages.
- Ne placez pas le produit à proximité d'appareils de chauffage ou de fenêtres exposés à la lumière directe du soleil, et ne le laissez pas à l'extérieur ou dans une voiture en plein soleil.

## • Nom des pièces

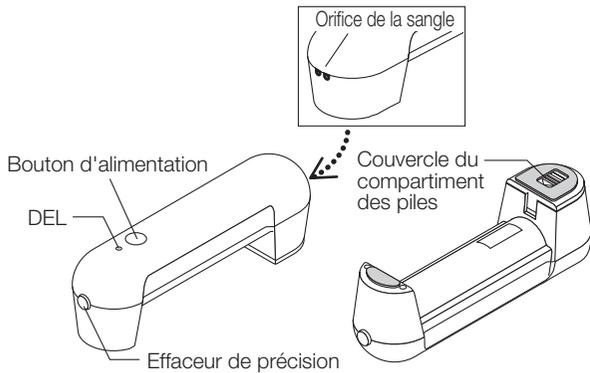


Type de pile : pile alcaline AAA x 2 pièces  
Les piles sont incluses. Vérifiez le fonctionnement.


## • Préparations avant utilisation

### Installation/Remplacement des piles


(1) Poussez votre doigt dans le sens de la flèche pour faire glisser le couvercle du compartiment des piles.

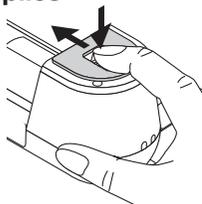

(2) Insérez les piles alcalines AAA comme illustré sur la figure.  
\* Insérez les piles avec les pôles positifs (+) et négatifs (-) dans le bon sens.

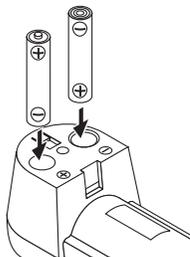


(3) Fixez le couvercle du compartiment des piles après avoir inséré les piles.

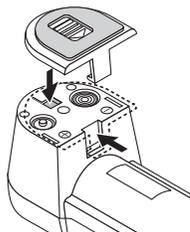

## • Comment utiliser l'effaceur (Electric Eraser)

(1) Appuyez légèrement l'effaceur contre la surface d'écriture et déplacez-le lentement pour qu'il glisse tout en appuyant sur le bouton d'alimentation du corps de l'effaceur.

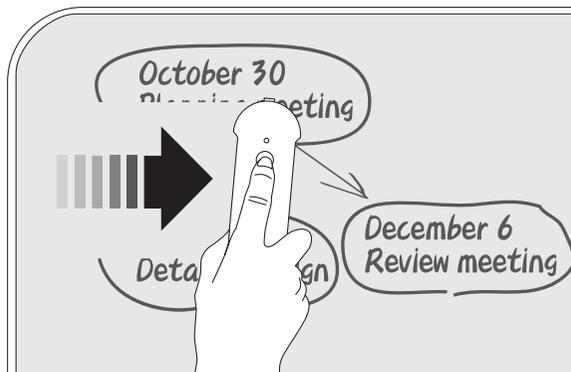


(2) Lorsque vous avez terminé d'effacer, libérez l'effaceur de la surface d'écriture du CleanBoard et relâchez votre doigt du bouton d'alimentation.

Laissez l'effaceur dans son support.

## • Comment utiliser l'effaceur (Electric Eraser) pour un effacement de précision

Vous pouvez effacer une zone étroite, comme un seul caractère, en maintenant le bouton d'alimentation enfoncé et en faisant glisser la pointe de l'effaceur de précision sur la surface d'écriture.

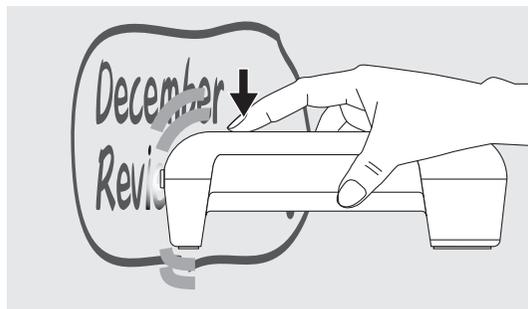

## • Résolution des problèmes

Symptômes	Action
<ul style="list-style-type: none"> <li>• La DEL ne s'allume pas même lorsque l'interrupteur d'alimentation est activé</li> <li>• Le moteur ne fonctionne pas même lorsque l'interrupteur d'alimentation est activé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les piles sont-elles usées ? Remplacez-les par des piles neuves.</li> <li>• Les pôles positifs et négatifs des piles ont-ils été inversés ? Insérez les piles correctement.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le moteur ne fonctionne pas bien que l'interrupteur d'alimentation soit activé et que la DEL soit allumée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Y a-t-il des aimants ou des métaux autour de l'effaceur ? Maintenez l'effaceur éloigné des aimants et des métaux.</li> </ul>

## • Caractéristiques techniques

Type de pile : pile alcaline AAA x 2 pièces

Température de fonctionnement : 5 °C à 35 °C

Dimensions externes (y compris les parties saillantes) :

L 185 x P 50 x H 62 mm

Poids (avec les piles) : environ 258 g

• Veuillez noter que les caractéristiques techniques sont sujettes à modification sans préavis à des fins d'amélioration de la qualité.

**PLUS Corporation**