

PLUS

CleanBoard Electric Eraser

Bedienungsanleitung

CLB-500EE

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Electric Eraser verwenden.

Bewahren Sie diese Anleitung zur späteren Verwendung an einem sicheren Ort auf.

Packungsinhalt	
Radierer (Electric Eraser)	1 Stück
AAA-Alkalibatterien [für die Funktionsprüfung]	2 Stück
Bedienungsanleitung	1 Exemplar

WARNUNG

- Der Radierer enthält einen Magneten. Sie dürfen dieses Board nicht verwenden, wenn Sie ein medizinisches Gerät tragen, wie zum Beispiel einen Herzschrittmacher, einen implantierbaren Kardioverter/Defibrillator (ICD) usw. Halten Sie den Radierer von magnetischen Medien fern, da die Daten darauf beschädigt werden können. Halten Sie den Radierer nicht in die Nähe von Uhren, Smartphones usw., da dies deren Fehlfunktion verursachen kann.

VORSICHT: Die ordnungsgemäße Handhabung der Alkalibatterien

- Verwenden Sie stets AAA-Alkalibatterien. Das Produkt funktioniert möglicherweise nicht richtig, wenn keine Alkalibatterien verwendet werden.
- Verwenden Sie nicht gebrauchte und neue oder verschiedene Marken von Batterien zusammen. Wenn Sie verschiedene Typen oder Marken von Batterien zusammen verwenden oder gebrauchte und neue Batterien auch der gleichen Marke oder des gleichen Typs zusammen verwenden, kann dies zu einer Wärmeentwicklung, einem Auslaufen, einer Explosion oder einem Feuer führen.
- Öffnen oder schließen Sie die Batterieabdeckung nicht oder setzen Sie keine Batterien ein oder nehmen Sie sie nicht heraus, wenn das Hauptgerät oder Ihre Hand nass ist. Andernfalls kann eine Fehlfunktion verursacht werden.
- Verwenden Sie keine Batterien, die beschädigt sind oder solche, deren Abdeckung sich abgelöst hat.
- Alkalibatterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unter Einhaltung der geltenden Normen und Gesetze der Region, in der Sie leben.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Radierer (Electric Eraser)

- Wenn Sie mit dem Löschen fertig sind, bewahren Sie den Radierer in der Radiererhalterung des CleanBoard-Hauptgeräts auf.
- Bewegen Sie den Radierer nicht zu schnell.
- Drücken Sie den Radierer nicht zu stark gegen die Schreibfläche.
- Ziehen Sie nicht das (graue) Filzmaterial ab, das an der Unterseite des Hauptgeräts aufgeklebt ist.
- Nehmen Sie das Board nicht auseinander, ändern Sie es nicht ab und reparieren Sie es nicht. Dies kann zu Verletzungen oder Fehlfunktionen führen.

• Sichere Verwendung des Radierer (Electric Eraser)

FCC-Informationen (nur für die USA)

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss sämtliche empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.


WARNUNG

- Wenn Fremdstoffe, wie zum Beispiel Wasser oder Metallspäne, in das Produkt gelangen, stellen Sie sofort die Verwendung ein und entfernen Sie die Batterien. Die weitere Verwendung kann zu Verletzungen oder einer Fehlfunktion, einem Feuer oder Stromschlag führen.
- Wenn das Produkt heiß wird oder Rauch oder Gerüche auftreten, stellen Sie die Verwendung des Produktes sofort ein und entfernen Sie die Batterien. Wenden Sie sich danach an Ihren Händler. Die weitere Verwendung kann zu Verletzungen oder einer Fehlfunktion, einem Feuer oder Stromschlag führen.
- Lassen Sie das Produkt nicht fallen und schlagen Sie nicht dagegen. Wenn es beschädigt ist, stellen Sie sofort seine Verwendung ein und entfernen Sie die Batterien. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder einer Fehlfunktion, einem Feuer oder Stromschlag kommen.
- Zerlegen, reparieren oder verändern Sie den Radierer nicht. Dies kann Verletzungen oder eine Fehlfunktion, ein Feuer oder einen Stromschlag verursachen.
- Wenn die aus den Batterien auslaufende Flüssigkeit in Ihre Augen gerät oder Ihre Haut oder Kleidung gelangt, spülen Sie den Bereich sofort mit viel Wasser ab. Andernfalls kann Blindheit oder eine Verletzung verursacht werden. Suchen Sie einen Arzt auf.
- Werfen Sie die Batterien nicht in ein Feuer. Sie können bersten und eine Verletzung verursachen.
- Schließen Sie die Batterien nicht kurz.

Vorsicht

- Lassen Sie das Produkt nicht im eingeschalteten Zustand liegen oder während Sie den Einschalter gedrückt halten. Dies kann zu einem Auslaufen der Flüssigkeit, einer Überhitzung, einem Zerschneiden usw. und zu einer Beschädigung des Hauptgeräts führen.
- Schalten Sie das Produkt nicht ein, wenn sich Magneten und andere Metalle in der Nähe des Radierers befinden. Der Radierer funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß (der Motor bewegt sich nicht).
- Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden möchten. Andernfalls kann es zu einem Feuer oder einer Fehlfunktion kommen.
- Wenn das Produkt nass wird, kann es zu einem Feuer oder Stromschlag kommen.
- Verwenden Sie kein heißes Wasser, keinen Alkohol, kein Waschbenzin, keine Verdünnung usw. auf dem Produkt, da dies zu einer Fehlfunktion oder zu Beschädigungen führen kann.
- Legen Sie das Produkt nicht in die Nähe von Heizkörpern oder Fenstern, die der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, und lassen Sie es nicht in Außenbereichen oder in einem Auto im direkten Sonnenlicht liegen.

• Teilebezeichnung

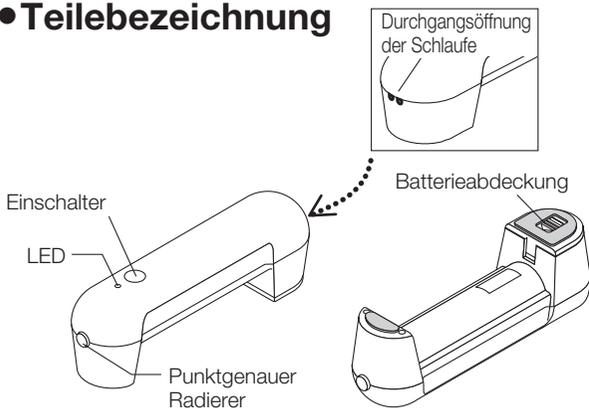


Batterietyp: AAA-Alkalibatterie x 2 Stück
Batterien sind mitgeliefert. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit.

• Vorbereitungen vor der Verwendung


Batterie einlegen/auswechseln

- (1) Schieben Sie Ihren Finger in die Richtung der Pfeilmarkierung, um die Batterieabdeckung zu lösen.

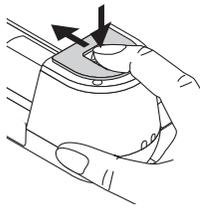


- (2) Legen Sie die AAA-Alkalibatterien wie in der Abbildung gezeigt ein.

* Legen Sie die Batterien mit den positiven (+) und negativen (-) Polen in der richtigen Richtung ein.

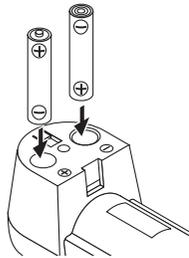

- (3) Setzen Sie nach dem Einsetzen der Batterien die Batterieabdeckung wieder auf.

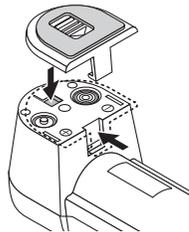

• Fehlerbehebung

Anzeichen	Maßnahme
<ul style="list-style-type: none"> Die LED leuchtet nicht auf, auch wenn der Netzschalter eingeschaltet wurde Der Motor funktioniert nicht, auch wenn der Netzschalter eingeschaltet wurde 	<ul style="list-style-type: none"> Sind die Batterien verbraucht? Tauschen Sie sie gegen neue Batterien aus. Wurden die positiven und negativen Pole der Batterien vertauscht? Setzen Sie die Batterien ordnungsgemäß ein.
<ul style="list-style-type: none"> Der Motor funktioniert nicht, auch wenn der Netzschalter eingeschaltet wurde und die LED leuchtet 	<ul style="list-style-type: none"> Gibt es irgendwelche Magnete oder Metalle in der Nähe des Radierers? Halten Sie den Radierer von Magneten und Metallen fern.

• So verwenden Sie den Radierer (Electric Eraser)

- (1) Drücken Sie den Radierer leicht gegen die Schreibfläche und bewegen Sie ihn langsam, sodass er gleitet, während Sie den Einschalter des Radierers gedrückt halten.




- (2) Wenn Sie mit dem Löschen fertig sind, lösen Sie den Radierer von der Schreibfläche des CleanBoards und lassen Sie den Einschalter los.

Bewahren Sie den Radierer in der Radiererhalterung auf.

• So verwenden Sie den Radierer (Electric Eraser) zum punktgenauen Löschen

Sie können einen kleinen Bereich, wie zum Beispiel einen einzelnen Buchstaben, löschen, indem Sie den Einschalter gedrückt halten und die Spitze des punktgenauen Radierers auf der Schreibfläche gleiten lassen.

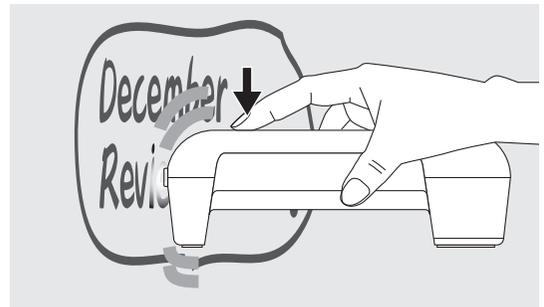

• Technische Daten

Batterietyp: AAA-Alkalibatterien x 2 Stück

Betriebstemperatur: 5 °C bis 35 °C

Außenabmessungen (einschließlich vorstehender Teile):

B185 x T50 x H62 mm

Gewicht (mit Batterien): Ca. 258 g

- Bitte beachten Sie, dass sich die technischen Daten ohne Vorankündigung aus Gründen der Qualitätsverbesserung ändern können.

PLUS Corporation