

PLUS

CleanBoard Electric Eraser

Manual de instrucciones

CLB-500EE

Antes de utilizar el Electric Eraser, lea con atención este manual. Guarde el manual en un lugar seguro para poder consultarlo en el futuro.

El paquete incluye lo siguiente	
Borrador (Electric Eraser)	1 unidad
Pilas alcalinas AAA [para la comprobación del funcionamiento]	2 unidades
Manual de instrucciones	1 copia

ADVERTENCIA

- El borrador tiene imanes. Evite usar esta pizarra si usa dispositivos médicos tales como un marcapasos, DAI, etc. Mantenga el borrador alejado de dispositivos magnéticos, puesto que podría dañar sus datos. No coloque el borrador cerca de relojes, teléfonos móviles, etc., puesto que podría averiarlos.

PRECAUCIÓN : Manipule correctamente las pilas alcalinas

- Asegúrese de utilizar pilas alcalinas AAA. El producto podría no funcionar correctamente si usa pilas no alcalinas.
 - No utilice al mismo tiempo pilas de distintas marcas ni mezcle pilas nuevas con pilas viejas.
- Usar pilas de distintos tipos o marcas, o mezclar pilas viejas con nuevas (incluso si son de la misma marca o tipo) podría causar generación de calor, fugas, explosiones o incendios.
- No abra o cierre la cubierta de las pilas ni introduzca o extraiga las pilas si la unidad principal o sus manos están mojadas. De lo contrario podría causar errores de funcionamiento.
 - No utilice pilas dañadas o que tengan el recubrimiento despegado.
 - No recargue pilas alcalinas.
 - Deseche las pilas usadas de acuerdo con las normas y leyes de su zona de residencia.

Precauciones a tomar al usar el borrador (Electric Eraser)

- Cuando haya acabado de borrar, guarde el borrador en el receptáculo para borrador de la unidad principal de la CleanBoard.
- No mueva el borrador rápidamente.
- No presione el borrador bruscamente contra la superficie de escritura.
- No despegue el material de fieltro (gris) pegado a la base de la unidad principal.
- No desmonte, modifique ni repare. Podría causar lesiones o un mal funcionamiento.

• Para usar el borrador (Electric Eraser) de modo seguro

Información de la FCC (solo para EE. UU.)
Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.


ADVERTENCIA

- Si penetra algún objeto extraño (como por ejemplo agua o virutas de metal) en el producto, deje de usarlo inmediatamente y extraiga las pilas. El uso continuado podría causar lesiones, funcionamientos incorrectos, incendios o descargas eléctricas.
- Si el producto se calienta, o si emite humo u olores, deje de utilizar el producto inmediatamente y retire las pilas. A continuación, póngase en contacto con su distribuidor. El uso continuado podría causar lesiones, funcionamientos incorrectos, incendios o descargas eléctricas.
- No deje caer ni golpee el producto. Si está dañado, deje de usarlo inmediatamente y extraiga las pilas. De lo contrario, podría causar lesiones, funcionamientos incorrectos, incendios o descargas eléctricas.
- No desmonte, repare ni modifique el borrador. Esto podría causar lesiones, funcionamientos incorrectos, incendios o descargas eléctricas.
- Si el líquido de las pilas entra en contacto con los ojos o la piel, o mancha la ropa, lave inmediatamente la zona afectada con abundante cantidad de agua. En caso contrario, podría sufrir ceguera o lesiones. Solicite atención médica.
- No arroje las pilas al fuego. Podrían romperse y causar lesiones.
- No cortocircuite las pilas.

Precaución

- No deje el producto en marcha con la alimentación encendida o mientras presiona el botón de alimentación. Esto puede causar una fuga de líquido, sobrecalentamiento, roturas, etc., causando daños en la unidad principal.
- No encienda el interruptor de alimentación en presencia de imanes y otros metales cerca del borrador. El borrador podría dejar de funcionar correctamente (parada del motor).
- Retire las pilas si el producto no va a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo. En caso contrario, podría producirse un incendio o un funcionamiento incorrecto.
- Si el producto se moja, podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilice agua caliente, alcohol, bencina, diluyente, etc., sobre el producto, ya que puede ocasionar un funcionamiento incorrecto o daños.
- No coloque el producto cerca de aparatos de calefacción o de ventanas que están expuestas a la luz solar directa ni lo deje en el exterior o en el interior de un coche expuesto a la luz directa del sol.

• Nombres de las diferentes partes

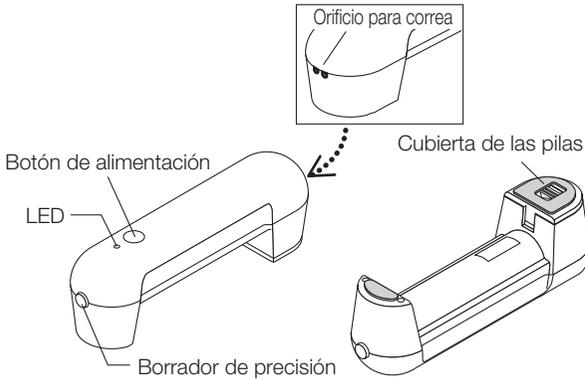


Tipo de pila: Pilas alcalinas AAA x 2 piezas
Pilas incluidas. Compruebe el funcionamiento.

• Preparativos para el uso


Instalación/sustitución de las pilas

(1) Presione con su dedo en la dirección de la flecha para deslizar la cubierta de las pilas.

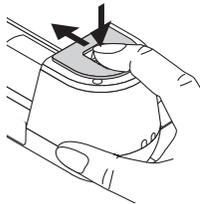


(2) Introduzca las pilas alcalinas AAA tal y como se indica en la imagen.

* Introduzca las pilas con los polos positivo (+) y negativo (-) en la dirección correcta.

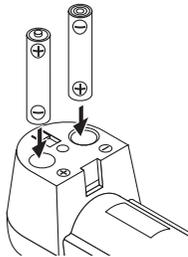

(3) Vuelva a colocar la cubierta de las pilas después de introducir las pilas.

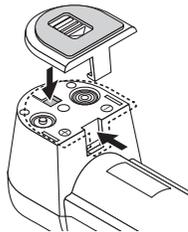

• Cómo utilizar el borrador (Electric Eraser)

(1) Presione ligeramente el borrador contra la superficie de escritura y muévalo lentamente de modo que se deslice mientras presiona el botón de alimentación del cuerpo del borrador.




(2) Cuando haya acabado de borrar, retire el borrador de la superficie de escritura de la CleanBoard y retire su dedo del botón de alimentación.

Guarde el borrador en el receptáculo para borrador.

• Cómo usar el borrador (Electric Eraser) para borrar con precisión

Puede borrar una zona pequeña, un carácter por ejemplo, manteniendo presionado el botón de alimentación y deslizando la punta del borrador de precisión sobre la superficie de escritura.

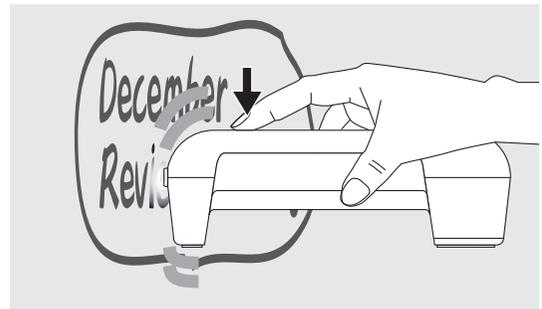

• Solución de problemas

Síntomas	Acción
<ul style="list-style-type: none"> El LED no se enciende incluso cuando se activa el interruptor de alimentación El motor no funciona incluso cuando se activa el interruptor de alimentación 	<ul style="list-style-type: none"> ¿Se han agotado las pilas? Sustitúyalas por pilas nuevas. ¿Se han invertido los polos positivo y negativo de las pilas? Inserte las pilas correctamente.
<ul style="list-style-type: none"> El motor no funciona a pesar de que el interruptor de alimentación y el LED están encendidos 	<ul style="list-style-type: none"> ¿Hay imanes o metales cerca del borrador? Mantenga los imanes y los metales alejados del borrador.

• Especificaciones

Tipo de batería: Alcalina AAA x 2 unidades

Temperatura de funcionamiento: De 5 °C a 35 °C

Dimensiones externas (salientes incluidos):

185 mm (an.) x 50 mm (pr.) x 62 mm (al.)

Peso (pilas incluidas): Aprox. 258 g

• Tenga en cuenta que las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso por motivos de mejora de la calidad.

PLUS Corporation