

ホワイトボード 取扱説明書 両面用

この度は「ホワイトボード」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。
お読みになった後も、大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

△警告

- 廃棄する時は専門業者におまかせください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

△注意

- 組立説明書にもとづいて、組立・設置をしてください。誤った組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。
- 本機を12度以上傾けないでください。転倒して破損やけがをすることがあります。
- 使用中(ホワイトボード板面を回転させる時以外)、移動時は必ずセンタースッパーでホワイトボード板面を固定してください。破損やけがをすることがあります。
- ホワイトボード板面は周囲に障害物がないことを確認しゆっくりと回転してください。指をはさんだり、人にぶつかりけがにつながる恐れがあります。またホワイトボード板面が回転中に障害物や人に当たると、脚から外れ脱落し破損やけがにつながる恐れがあります。
- ホワイトボード板面を回転したり固定する際は、ホワイトボード板面とセンタースッパーの間に指をはさまないようにしてください。ホワイトボード板面を回転させたあとは、必ずセンタースッパーで固定してください。ホワイトボード板面が回転し、けがにつながる恐れがあります。
- 本機の上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- 本機にぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。倒れて破損やけがをすることがあります。
- ぐらついた台の上や傾いたところに設置しないでください。倒れたり、落下してけがをすることがあります。
- 使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。移動時は必ずキャスターのロックを解除してください。破損やけがをすることがあります。
- 子供に操作させないでください。事故になりけがをすることがあります。
- 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
- 各部のネジがゆるんだまま使用せず、締め直してください。破損や倒れけがをすることがあります。
- 用途以外に台車等として使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
- 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
- 完全に組み上がってない状態で使用しないでください。破損や倒れけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

1. 直射日光・暖房機具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
2. 埃や湿度の多いところには置かないでください。変色・変形・腐食することがあります。
3. 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。
4. 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
5. ホワイトボード板面を、シンナー・ベンジン・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等で清掃すると変色や傷など、ホワイトボード板面を傷めますので避けてください。
6. ホワイトボード板面は、画鋲・釘・ボルベル等、金物で傷をつけますと修正不能となりますので、使用しないでください。
7. ホワイトボード板面にテープ・接着剤等の使用は避けてください。
8. ホワイトボード板面や線材に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
9. 本機は水平を保つように設置してください。ガタツキのある状態で使用していると本機が変形し、破損やけがをすることがあります。
10. 移動の際は、机や壁などの固いものにぶつけないようにしてください。机や壁面などが破損、変形することがあります。
11. 亂暴な取り扱いや用途以外の使用はしないでください。故障や破損・事故の原因となります。
12. 記入及び消去の際はホワイトボード用マーカー及びホワイトボード用イレーザーをご使用ください。
13. ホワイトボードを初めて使う際、マーカーによっては筆記時はじきが生じる可能性があります。
- 数回書き消しを繰り返していくほどにより、じきを無くすことができます。
14. 記入した文字等は長時間放置しないでください。消えにくくなることがあります。
15. 油性マーカー・ペイントマーカー等で書きますが、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
16. ホワイトボード板面をプロジェクターのスクリーンとしては使用しないでください。
17. 本機を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明してください。

3. お手入れ方法

1. ホワイトボード板面の汚れは、固く絞った濡れた布または別売品のホワイトボードクリーナーで拭いてください。ホワイトボード板面が汚れていると、マーカーが消えにくくなります。
汚れが著しい場合は、きれいな布にエタノール(無水アルコールや消毒用アルコールなど)をしみこませて拭き取ってください。
2. マーカーの粉などが著しく付着した汚れたイレーザーを使用するとホワイトボード板面を汚し、マーカー跡が消えにくくなります。イレーザーが汚れてきたら、速やかに交換してください。
付属イレーザーのスポンジ部は、ケースから外して回転して入れ替えて使用することができます。
推奨イレーザーER-44369は、4面入れ替えて使用できますので経済的です。

別売品


推奨マーカー: MARKER-BK ブラック [注文コード 423-283]
MARKER-RD レッド [注文コード 423-284]
MARKER-BL ブルー [注文コード 423-285]
MARKER-GR グリーン [注文コード 423-286]

推奨イレーザー: ER-44369 [注文コード 44-369]
ER-44369替えスポンジ: [注文コード 44-698]
ホワイトボードクリーナー: [注文コード 423-418]

4. ご使用方法

●ホワイトボード板面の回転方法

- ①板面下のセンタースッパーを押し下げます。
- ②このまま、センタースッパーの位置までホワイトボード板面をゆっくりと回転させます。
- ③指を離すと、ホワイトボード板面が固定されます。

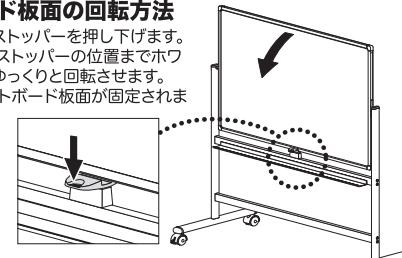


△注意

センタースッパーを操作する時は、指をはさんだり、ぶつけたりしないよう注意してください。けがにつながる恐れがあります。

●本体の移動方法

キャスターのロック機構を必ずフリーにしてから矢印の方向に移動させます。(必ずセンタースッパーをかけた状態で移動させてください。)

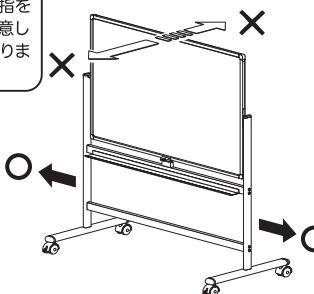

5. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のビジョンカスタマーセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機械・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ・火災、天災による故障または破損。
- ・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

6. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせは、製品の品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のビジョンカスタマーセンターにお寄せください。

ビジョンカスタマーセンター / TEL ☎ 0120-944-086 FAX ☎ 0120-331-859

受付時間 月～金 9:00～12:00/13:00～17:30 (土・日・祝日、年末年始および当社指定の休日を除く)

JOIFA 331

プラス株式会社

●キャスターロック機構の使用方法

全てのキャスターには車輪のロック機構がついています。

つまみをフリーの方向(上側)に倒すと車輪が回転するようになります。本機を移動することができます。

逆につまみをロック方向(下側)に倒すと車輪は固定されます。

※つまみの操作は必ず手で行ってください。



△注意

- ご使用の際は、キャスターのストッパーをロックしてください。ロックをしていないとご使用の際、脚が不安定になり、けがにつながる恐れがあります。

PLUS

ホワイトボード 組立説明書 両面用

屋内用

組立方法（必ず二人以上で作業してください。）

- 組立及び設置は、必ず組立説明書（本紙）に基づいて行ってください。誤った組立はけがの原因となります。
- 組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。
- 組立作業には、プラスドライバーが必要です。 サイズNo.2のプラスドライバーをご用意ください。



■組立部材・部品一覧（1台/1梱包）

①ホワイトボード板面	②上段横補強バー	③下段横補強バー	④粉受
1台 	1本:センタースッパー／粉受け用取付穴付き 	1本 	1本
⑤十字穴付ネジ(4×8)	⑥十字穴付ネジ(4×12)	⑦T字脚(キャスター付き)	⑧六角穴付きボルト
3本 	2本 	2脚 	M5×35 (スペーサー段付き):8本
⑩センタースッパー	⑪六角レンチ	⑫イレーザー	⑬マーカー
1個 	1個 	1個 	黒:1個、赤:1個
			取扱・組立説明書 (本紙):1枚


■組立手順

△注意 組立の際は、キャスターのストッパーをロックしてから作業してください。(取扱説明書参照)

注意：手順1と2はお手持ちのNo.2のプラスドライバーを使用してください。


1.上段横補強バーに粉受けを取り付ける

②上段横補強バーのネジ穴3箇所に④粉受を裏返してネジ穴を合わせ、⑤十字穴付ネジ(4×8)で取り付けてください。

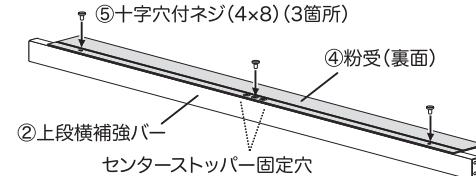


2.上段横補強バーにセンタースッパーを取り付ける

1.組み立てた②上段横補強バーのセンタースッパー固定穴に⑩センタースッパーの突起部を挿入し、⑥十字穴付ネジ(4×12)で取り付けてください。

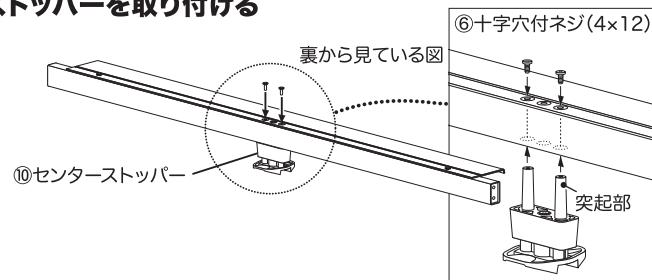

3.スタンドを組み立てる

- ⑦T字脚の上部切り欠き部を左右とも内側に向けてください。
- 組立済みの②上段横補強バーを表面にし、⑧六角穴付きボルトM5×35(スペーサー段付き)で、⑪六角レンチを使ってT字脚に仮締めしてください(左右4箇所)。
- ③下段横補強バーを⑧六角穴付きボルトM5×35(スペーサー段付き)で、⑪六角レンチを使ってT字脚に仮締め(左右4箇所)し、床に対してキャスターが1箇所浮くなどしてガタならないように歪みを修正してから8本のボルトを本締めしてください。

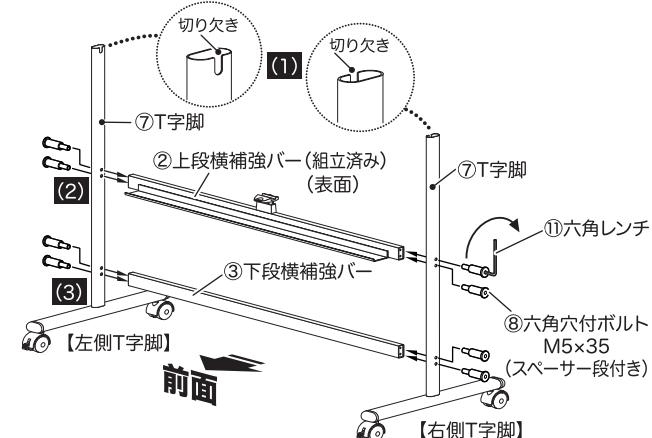


4.スタンドにホワイトボード板面を取り付ける

△注意 必ず2人で作業をしてください。 事故の原因になります。

- ①ホワイトボード板面の回転軸の溝を、⑦T字脚の支柱の切り欠きに差し込んでください(左右)。

①ホワイトボード板面の回転軸

切り欠き

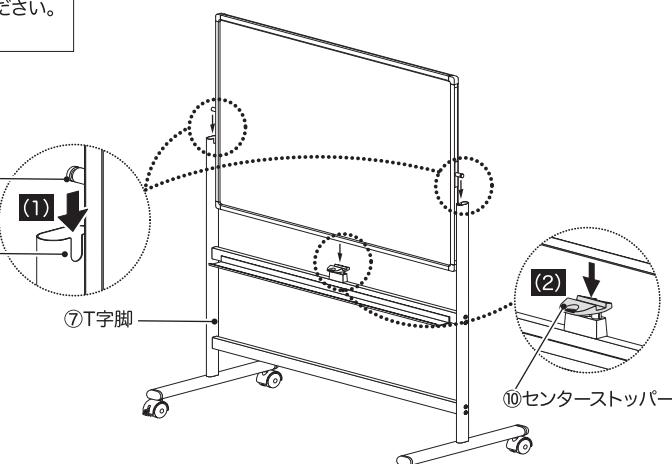


- ①ホワイトボード板面を⑩センタースッパーに入れて固定してください。

- ⑦T字脚の支柱に⑨パイプキャップの切り欠き部を内側に向けて差し込んでください(左右)。

⑨パイプキャップ

切り欠き

⑦T字脚

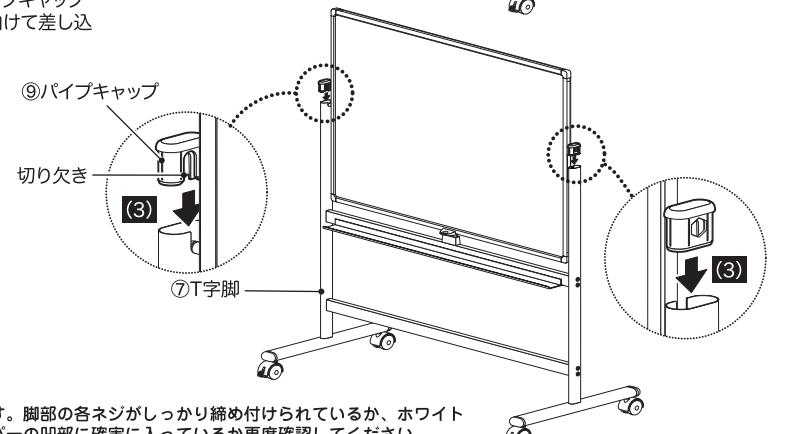

以上ですべての作業は終了です。脚部の各ネジがしっかりと締め付けられているか、ホワイトボード板面がセンタースッパーの凹部に確実に入っているか再度確認してください。