

コピーボードM-11シリーズ 設置・組立説明書

本書はコピーボードM-11S／M-11Wの設置・組立説明書です（以下コピーボードを本機または本体と記載します）。

お客様へ

本機の壁面取り付けには専門の技術が必要です。お客様による工事は、一切行わないでください。

販売店様・施工業者様へ

お客様の安全のため取付け場所の強度には、本機および取り付け金物等の荷重に耐えるよう十分注意のうえ、設計施工をお願いいたします。

目 次

1 安全のためにお読みください.....	2
2 梱包品一覧.....	2
3 本機の設置手順.....	3
4 スタンドの組み立て.....	3
5 壁面設置.....	6
6 プリンタ台の組み立て.....	9
7 プリンタの接続.....	11
8 テスト印刷.....	13
9 スタンドの高さ変更方法.....	14

1.安全のためにお読みください

⚠ 警告

- 設置および組立は、必ず本書に基づいて行なってください。誤った設置や組立はけがの原因となります。
- 本機の取り付け、取り外しには2人以上の人数で本体を持ち上げてください。
- 落下防止のため取り付け場所の強度および固定方法は、本機とプリンタ、および取り付け部品の荷重に長期間十分耐え、また地震にも十分耐える施工を行ってください。誤った取り付けを行った場合、本機が落下してけがの原因となります。
- 壁面固定部のネジはM6相当を使用してください。M6相当以外を使用すると本機が落下してけがの原因となります。
- 壁面には柱や頑丈な間柱に取り付けてください。本機の取り付け寸法位置にとどかない場合は、別売品の壁面補助金具をお使いください。
- コンクリート壁面にはアンカーナットやアンカーボルトに類するものをご使用ください。
- スタンドに付属のスタビライザー（転倒防止金具）は4箇所とも必ず取り付けてください。

⚠ 注意

- 本機にプリンタを据え付けた際、プリンタ台の方が大きく、スペースが空いている場合はプリンタガイドを必ず取り付けてください。本機を移動する際にプリンタが落下して損傷やけがの原因となります。

2.梱包品一覧

梱包箱を開けて部品をご確認ください。

万一不足している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■ プリンタ梱包*：1台（インクジェットプリンタ または モノクロページプリンタ）

プリンタ梱包の内容一覧はプリンタのユーザーズマニュアルでご確認ください。

■ 本体梱包一覧

コピーボード本体（本機）…1台（標準タイプ または ワイドタイプ）

プリンタ台 ……プリンタ台：1、ブラケット：2、M4×6ネジ：4本、M3×6ネジ：12本、クッション：2個
プリンタガイド：3個

壁掛け金具 ……4個、M4×8ネジ：16本（壁掛け用）

ケーブルクリップ …5個（電源コード、USBケーブル固定用）//個数未定

AC電源アダプタ …1個（電源コード付）

専用マーカー ……4本（黒・赤・青・緑各1本）

専用イレーサー ……1個

USBケーブル ……1本

書類 ……取扱説明書：1冊、CD-ROM：1枚、クイックガイド：1セット、テスト印刷A4用紙：5枚、
組立・設置説明書（本書）：1冊、FAX登録用紙：1枚、
消耗品一覧：1枚

■ スタンド梱包一覧*

T字脚（キャスター付）：2本、六角穴付ネジ：8本、平座金：8個、横バー：2本、六角レンチ：1本、

ステイ：1個、ナイロンブッシュ：1個、M3×6ネジ：2本、スタビライザー：4個、フレームキャップ：2個、

予備キャップ：4個、固定ノブ：2個

*プリンタとスタンドは別売品となることがあります。

3.本機の設置手順

お客様の設置形態により、設置方法が変わります。下記の手順で設置・組立を行ってください。

●スタンドを使用する場合

1	スタンドの組立	3ページ参照
2	プリンタ台の組み立て	9ページ参照
3	プリンタの接続	11ページ参照
4	テストプリント	13ページ参照

*スタンドは別売品となることがあります。

*プリンタは別売品となることがあります。

●壁面に設置する場合

(販売店または施工業者にご相談ください。お客様は設置工事を行わないでください。)

1	壁面設置	6ページ参照
2	プリンタ台の組み立て	9ページ参照
3	プリンタの接続	11ページ参照
4	テストプリント	13ページ参照

お知らせ 本書に掲載しているプリンタの図はイメージイラストです。
実際のプリンタとは異なりますので、接続端子の名称および位置や使いかたは、お使いのプリンタの説明書でご確認ください。


4.スタンドの組み立て

左右共同じ方法で組み立ててください。

(1) フレームキャップをT字脚上部に押し込んで取り付ける。

(2) T字脚にスタビライザーを取り付ける (前後)。
しっかり奥まで差し込んでください。

(3) キャスターのストッパーをロックする。
ストッパーの下側を押すとロックします。

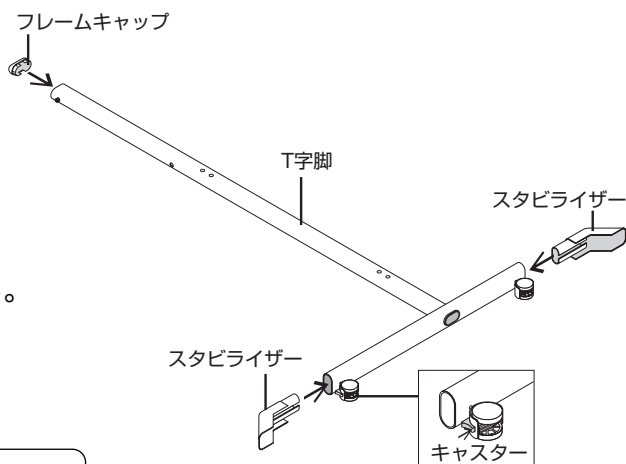


⚠ 注意

転倒を防止するためスタビライザーは4箇所とも必ず取り付けてください。本機が転倒するとけがをしたり本機が損傷するおそれがあります。

4. スタンドの組み立て


(4) 横バー2本をT字脚に取り付ける。

六角穴付ネジ (M5) と平座金 (M5) で取り付けます。
六角レンチ (M5) を使って仮止めし、上下の横バーを取り付けた後に本締めします。

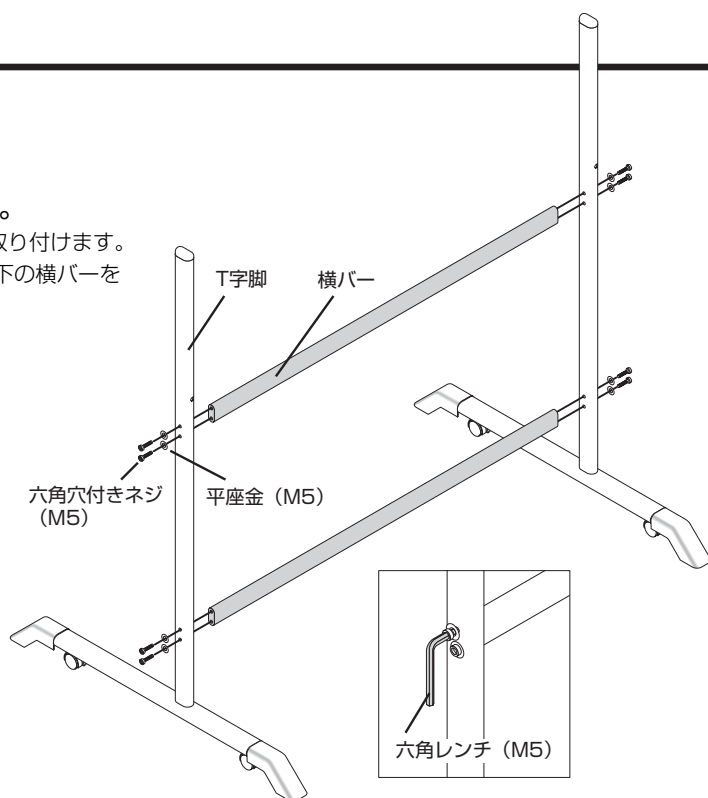

(5) 支持金具の取り付け穴にスタンドのフックを入れ、フックの溝に確実に差し込みます。

穴位置は3箇所あります。この位置を変えることにより、設置高さが100mm単位で3段階 (1770, 1870, 1970mm (最大高さ)) に変わります。

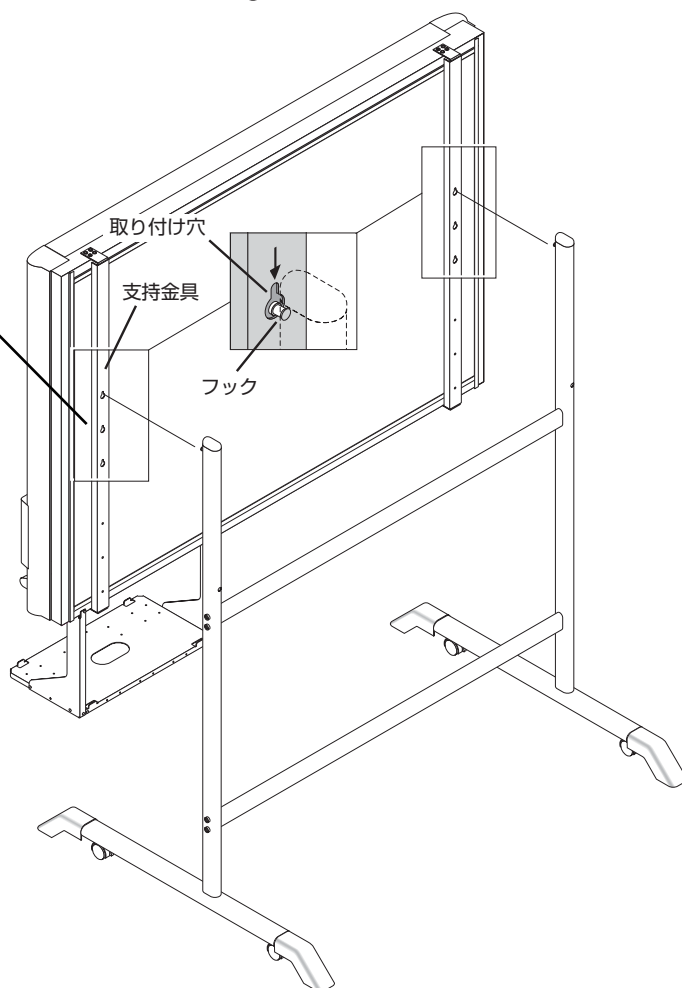

(6) 本機にプリンタ台を取り付けます。

プリンタ台の組み立てと取り付けは9ページをご覧ください。


※USBメモリのみに保存する場合はプリンタ台を取り付ける必要はありません。

⚠ 注意

- 設置及び高さ調整をする時には、本体は2人以上で持ってください。落下や転倒して思わぬけがの原因となります。
- フックが取り付け穴に確実に差し込まれていることを確認してください。落下してけがや、機器が損傷するおそれがあります。


(7) プリнта台にステイを取り付けます。

① ステイにナイロンブッシュを差し込みます。

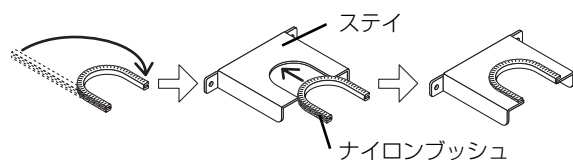

② ステイをスタンドのパイプに差し込みます。


③ ステイをプリンタ台にM3ネジ2本を使って取り付けます。

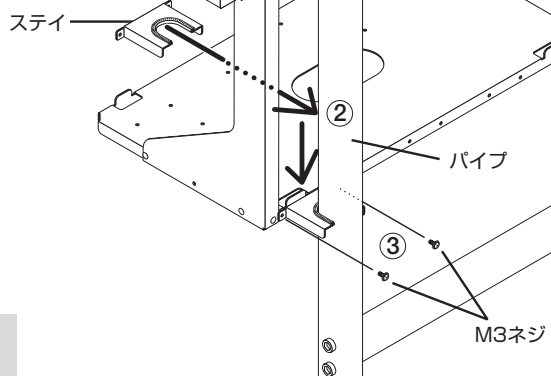

ご注意

支持金具の取り付け穴にスタンドのフックの溝が確実に差し込まれていることを再度ご確認ください。


(8) 固定ノブで本体とスタンドを固定します (2箇所)。

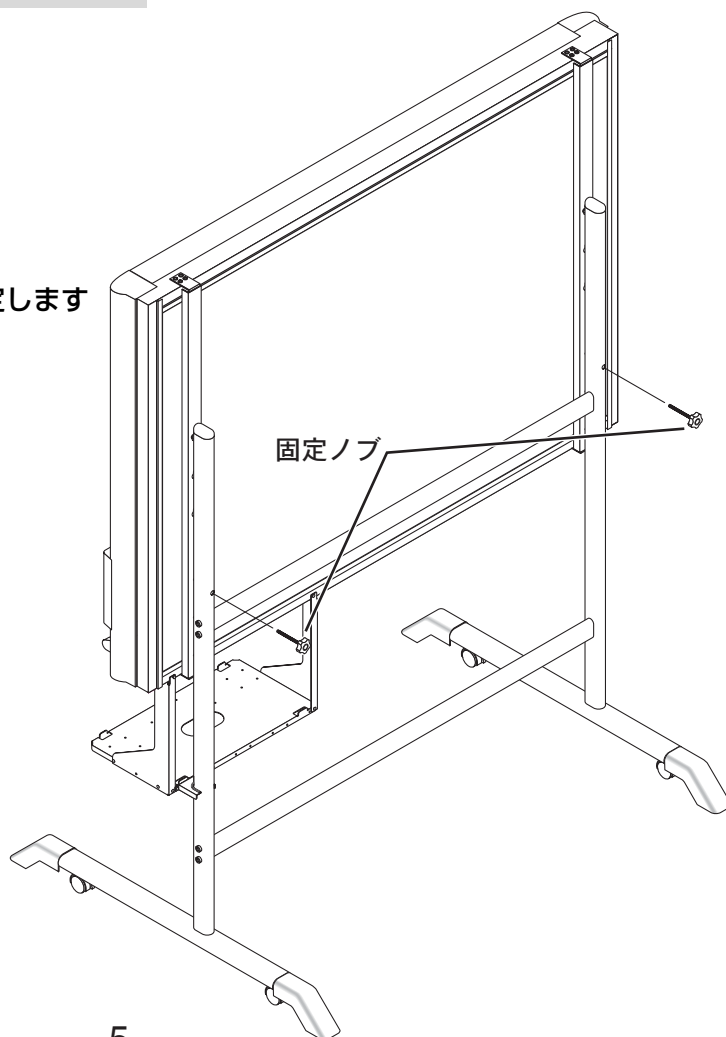

5.壁面設置

(1) 設置場所の決定

図が取り付け位置の寸法です。標準タイプ、ワイドタイプ共に取り付け位置は同じです。

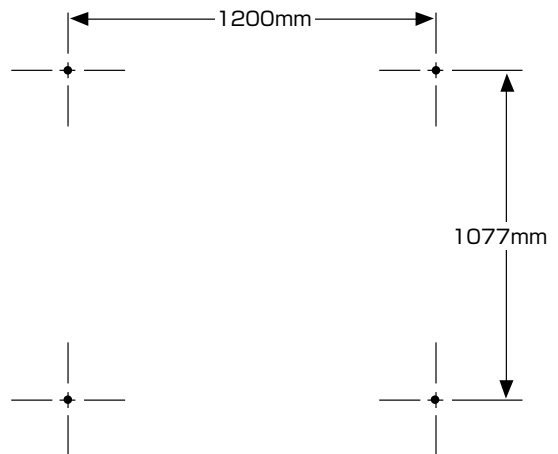

● 壁面がコンクリートの場合

市販のアンカーボルトやアンカーナットM6用などを取り付け位置に埋め込みます。(下記参照)




● 壁面の構造が合板やプラスターボード等の場合

取り付け寸法位置に柱や間柱があることをご確認ください。

目的の設置位置に柱がない場合は別売品の壁掛用横バーをご使用ください。壁掛用横バーを柱や間柱に取り付けます。

お知らせ

- 柱のない建築物の場合はスタンドをお使いください。
- 標準の壁面設置が不可能な場合、またはパーティションへの取り付けには別途オプション品を用意しています。

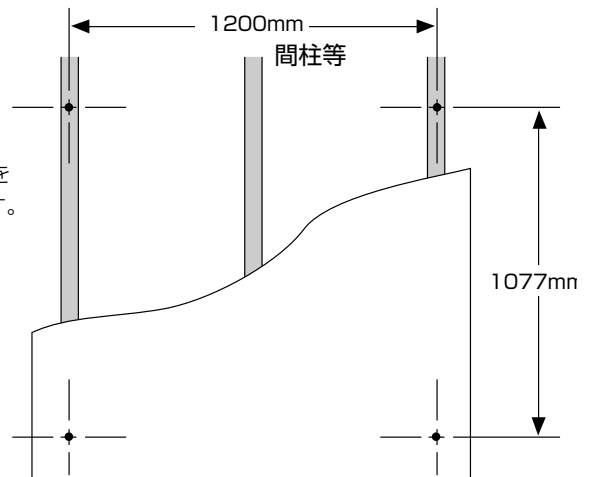

【ご参考】壁面の材質による取り付け方法

壁面の材質に合った取り付けをしてください。

強度の足りない壁面は柱や間柱に本体を取り付けてください。


取り付け壁面の材質

取り付け方法

木製壁

木ねじ


①キリで適当な穴をあけ②木ネジで本体を取り付けます。



コンクリート壁

U-プラグ


①ドリルで壁に下孔をあけ②U-プラグを差し込み③ネジで本体を締め付けます。U-プラグ指定の穴径ドリルをご使用ください。



スチール壁



十字穴付きタッピングネジ (なべ頭)

スチール壁面内部に補強があることを確認して、適当な径のドリルで穴をあけ、本体をタッピングネジで取り付けます。



(2) プリント台にクッションを貼り付けてから、プリント台を本機に取り付けます。

- ① クッションの接着面の保護紙をはがします。
- ② ブラケット背面に貼り付けます（2箇所）。

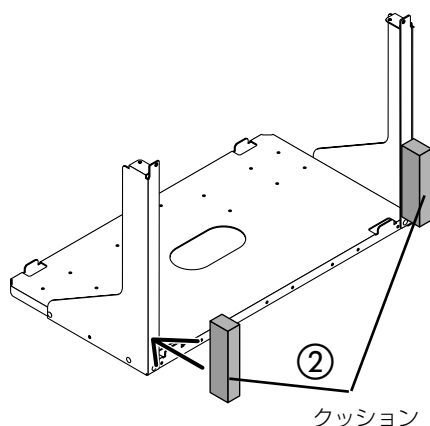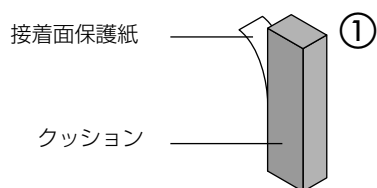



プリント台の組み立てと取り付けは9ページをご覧ください。

本機を壁面に設置した後にプリント台を取り付ける場合は、9ページをご覧ください。

※USBメモリのみに保存する場合はプリント台を取り付ける必要はありません。


(3) 本機に付属の壁掛け金具4個をM4×8ネジで取り付けます。

M4×8ネジ16本を上下左右に使用します。

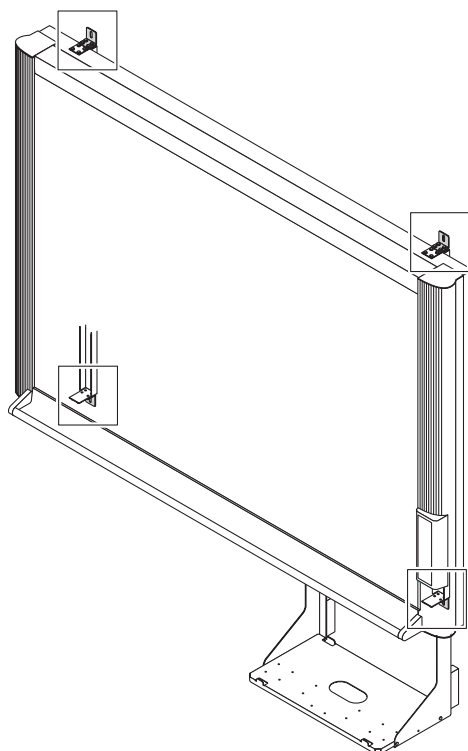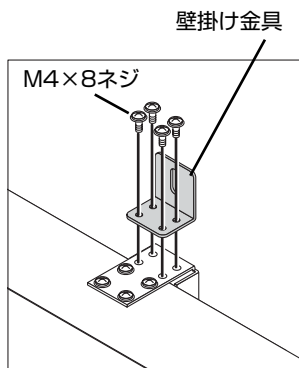


(4) 本機を壁面に取り付け、固定する


(壁面の取り付け方法によって固定のしかたが異なります。)

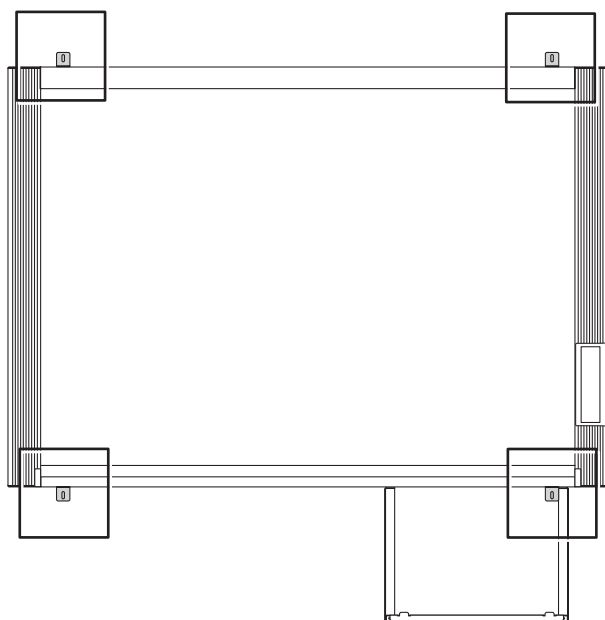

コンクリート壁に取り付ける場合


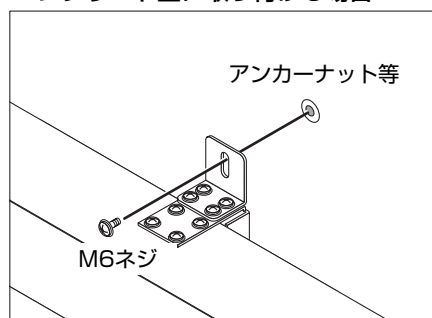


柱に取り付ける場合

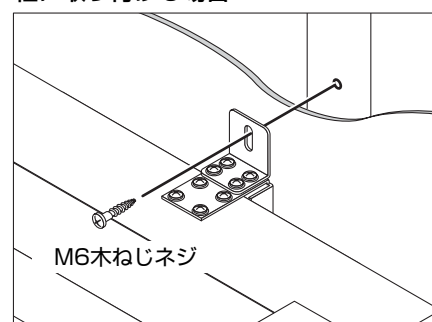


6. プリント台の組み立て

プリント台は左右どちら側でも取り付けることができ、取り付け方法は同じです。

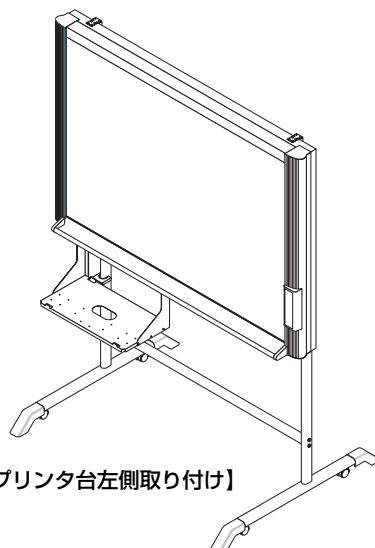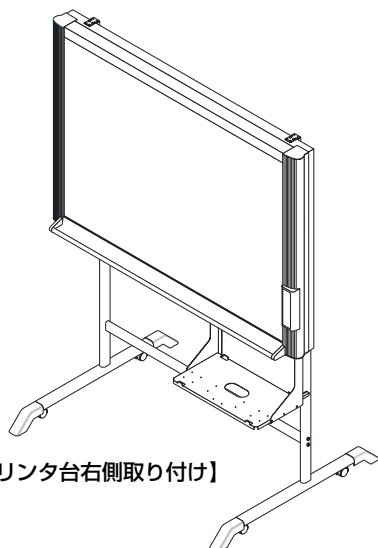


プリント台の組み立て方はスタンド設置と壁面設置は同じ方法です。組み立て図はスタンドを省略しています。

(1) 本機にブラケット右部品と左部品を①～④の順にM4×6ネジ4本で仮止めします。

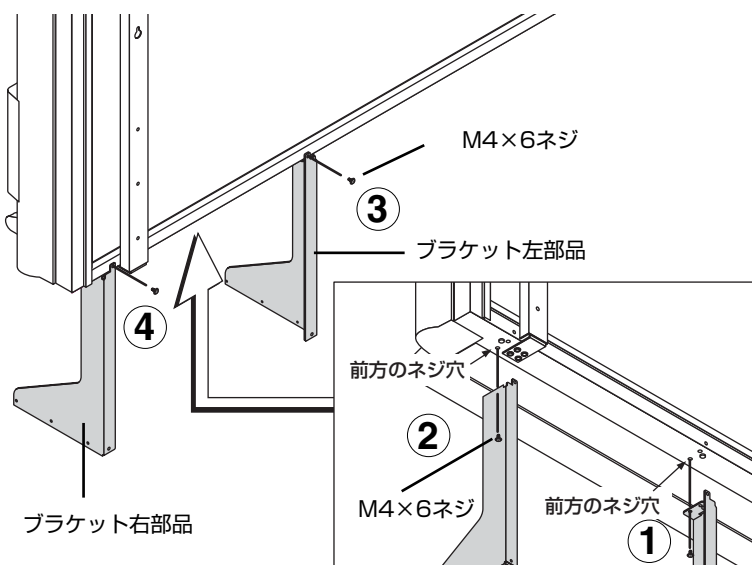


■ 本機を壁面へ設置した後に プリント台を取り付ける場合

本機下面のネジ穴（4箇所）にブラケット右部品と左部品をM4×6ネジ4本で仮止めします。

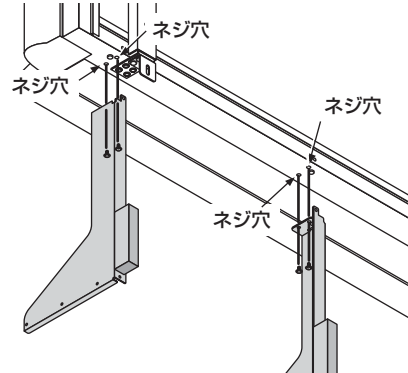

(2) ブラケットにプリント台をM3×6ネジ6本で仮止めします。

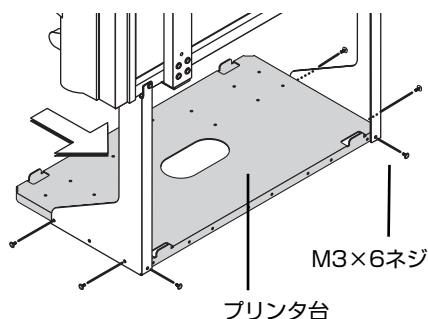

(3) 仮止めのネジを本締めします。


(4) プリントをプリントガイドで固定します。

- 本機移動時のプリント落下防止のために取り付けます。
- ① プリントをプリント台にのせ、プリントガイドの取り付け位置を決定します。
- ② プリントガイドをM3×6ネジ2本で取り付けます。このとき左右どちらかの一方のプリントガイドはしっかり固定します。
- ③ もう一方のプリントガイドをプリント台にしっかり押さえつけた状態でネジを本締めします。


※1：プリント台よりプリントが、前後方向にも小さい場合は、前方にもプリントガイドを取り付け、固定してください。(例:モノクロページプリンタ 沖データ社 MICROLINE 8WU)

※2：プリント台とプリントが同じサイズの場合、プリントガイドを取り付ける必要はありません。

【インクジェットプリンタの場合】

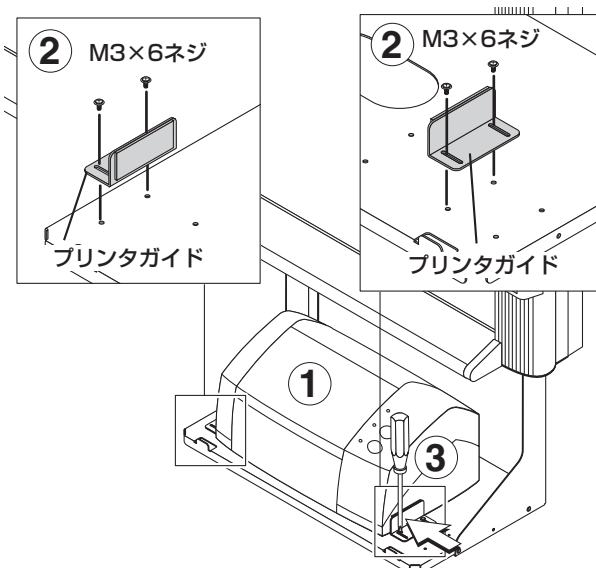

【モノクロページプリンタの場合】

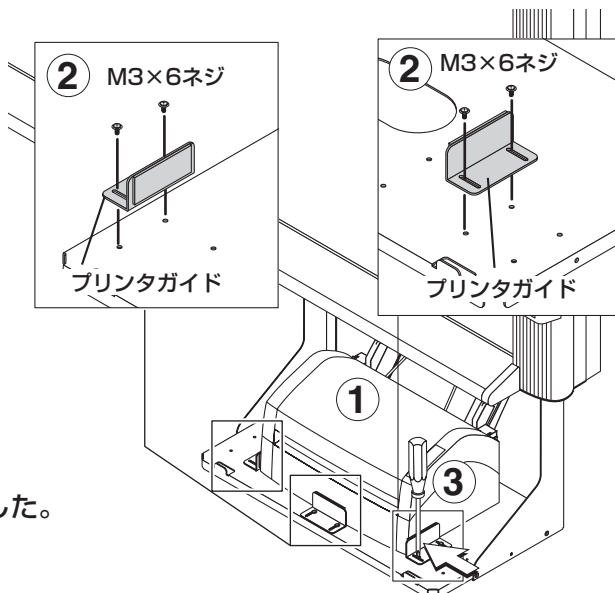

これで、プリント台の組み立ては完了しました。

※図のプリントはイメージイラストです。


7.プリンタの接続

お求めのプリンタ*によって接続端子の位置が異なります。プリンタの説明書をご覧ください。プリンタ側の接続は例として記載しています。

※プリンタガイドの取り付けは10ページをご覧ください。

●インクジェットプリンタ場合


- (1) 本機のプリンタ端子とプリンタのUSB端子とを本機に付属のUSBケーブルで接続します。
- (2) プリンタの電源端子と壁面の電源コンセント (AC 100V) とをプリンタに付属の電源コードで接続します。
- (3) 本機のDC入力端子とAC電源アダプタのDCプラグを接続し、AC電源アダプタと壁面のAC電源コンセント (100V) とを本機に付属の電源コードで接続します。

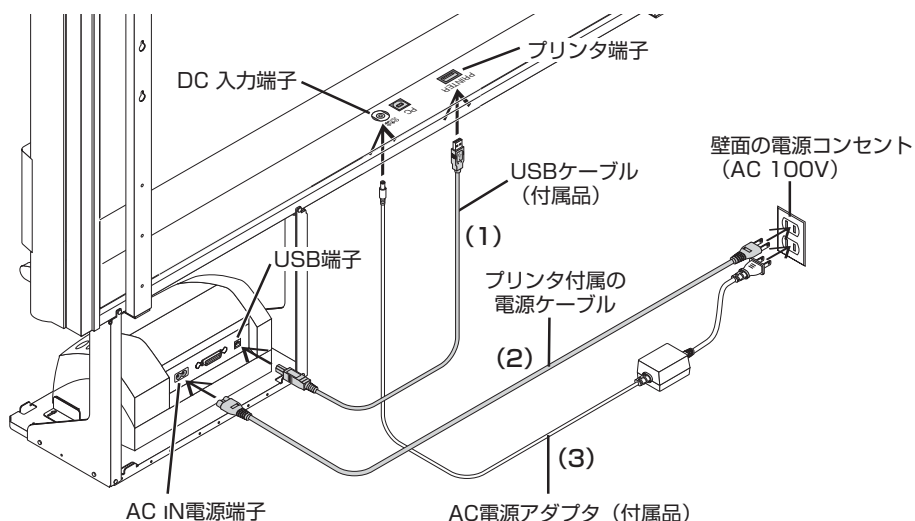

●モノクロページプリンタの場合

ご注意 電源接続の前にプリンタのイメージドラムカートリッジの輸送用保護シートを必ず外してください (外し方はプリンタの取扱説明書をご覧ください)。

- (1) 本機のプリンタ端子とプリンタのUSB端子とを本機に付属のUSBケーブルで接続します。
- (2) プリンタの電源端子と壁面の電源コンセント (AC 100V) とをプリンタに付属の電源コードで接続します。
- (3) 本機のDC入力端子とAC電源アダプタを接続し、AC電源アダプタと壁面のAC電源コンセント (100V) とを電源コードで接続します。

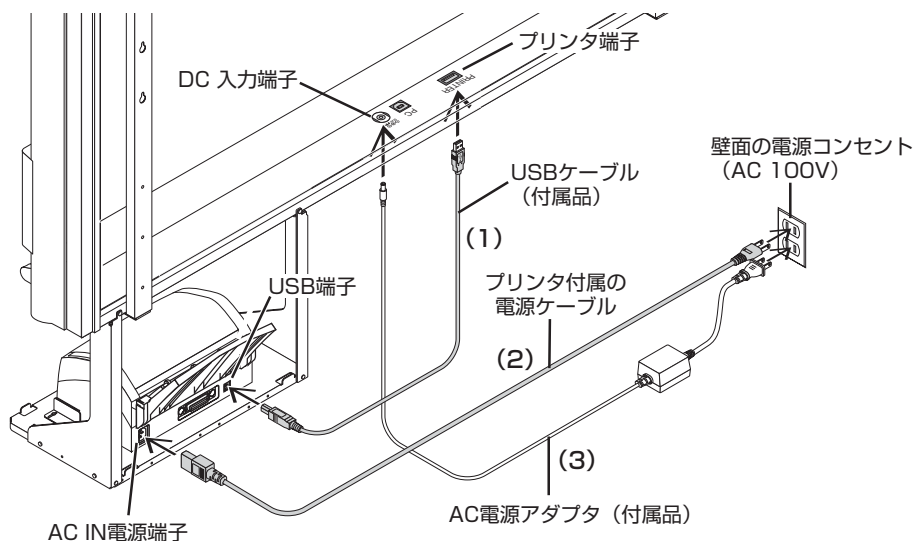


※図のプリンタはイメージイラストです。


●ケーブルクリップの使いかた

電源コードとUSBケーブルをケーブルクリップ (付属品) で固定します。


1. クリップ裏面の裏紙を剥がし、目的の位置に貼り付けます。




2. クリップのバンドを起こしてフックから外して引き出します。



3. ケーブルの配線後クリップのバンド先端をガイドスロットに通し、フックに引っかけると固定されます。

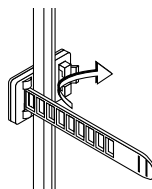

【配線例】

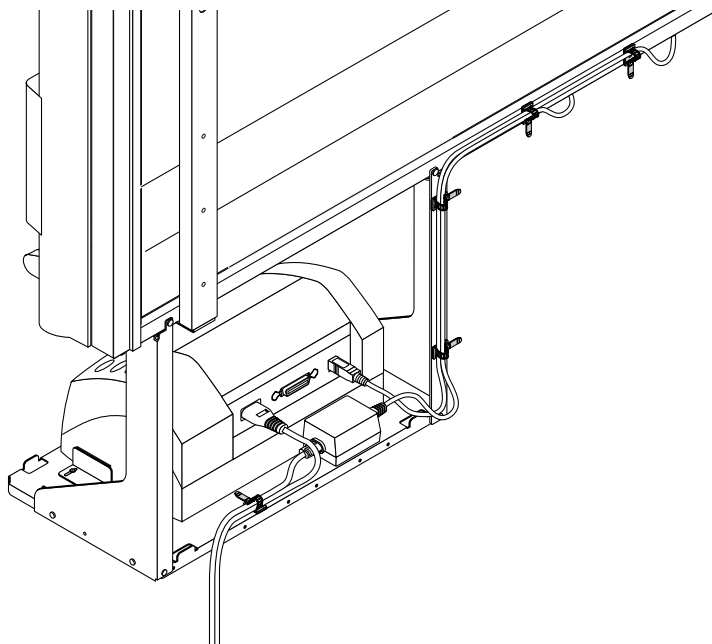

プリンタの接続が終わりましたら、ネジのゆるみやコネクタのゆるみがないか再度確認してください。

8.テスト印刷

初めてプリンタをご使用になる場合は、プリンタのカートリッジの取り付けや輸送用の保護シートなどを外してください。詳しくは、プリンタの説明書をご覧ください。

■インクジェットプリンタの場合

- (1) プリンタの電源を入れます。
- (2) トップカバーを開け給紙トレイを開けます。
- (3) プリントカートリッジをプリンタに取り付けます。
- (4) 本機に付属のテスト用紙をセットします。
- (5) 本機の電源のボタンを押して電源を入れます。
- (6) シート面に文字や図を描きます。
- (7) 本機の表示窓の印刷枚数が“01”になっていることを確認してから印刷  ボタンを押します。

1面分の読み取り動作をし、停止すると印刷動作を始めます。

ご注意

プリンタによっては、電源投入後、印刷準備ができるまでの間、表示ランプなどが点滅している場合があります。この場合は、プリンタのマニュアルを参照し準備ができたことを確認してから、本機での印刷操作を始めてください。

■モノクロページプリンタの場合

- (1) プリンタに付属の用紙フィーダを取り付けます。
- (2) イメージドラムカートリッジの輸送用保護シートを外します。

 **警告** プリンタ側の電源プラグが接続されている場合は外してください。

- (3) トナーカートリッジをセットします。
- (4) プリンタの電源コードをプリンタに接続します。
- (5) 本機に付属のテスト用紙をセットします。
- (6) プリンタの電源を入れます。
- (7) 本機の電源のボタンを押して電源を入れます。
- (8) シート面に文字や図を描きます。
- (9) 本機の表示窓の印刷枚数が“01”になっていることを確認してから印刷  ボタンを押します。

1面分の読み取り動作をし、停止すると印刷動作を始めます。

これで、テストプリントが終わりました。

9. スタンドの高さ変更方法

スタンド*に設置しているときの高さ調整です。100mm単位で3段階（1770,1870,1970mm（最大高さ））の調整ができます。

スタンドのキャスターロックボタンの下側を押してキャスターを固定してください。

(1) 電源コード等の接続線を全て外します

(2) プリンタを取り出し、プリンタ台を外します

プリンタは、プリンタガイドの固定ネジをゆるめてから取り出してください。

プリンタ台は下側のM4×6ネジ(2本)と背面のM4×6ネジ(2本)を外します。

(3) 固定ノブ(左右2箇所)を外します

(4) 本機の支持金具の穴位置を入れ替える

本機を約1cm持ち上げるとフックから外れます。


スタンドのフックに本機の支持金具の取り付け穴(左右2箇所)を完全に引っかけます。

プリンタ台にステイ(揺れ止め部品)を取り付けている場合は、もとの位置に挟んでください。

(取り付け方は5ページの(6)をご覧ください。)

(5) 左右2箇所に固定ノブを取り付け支持金具に締めつけます。

(6) 逆の手順で元に戻します。

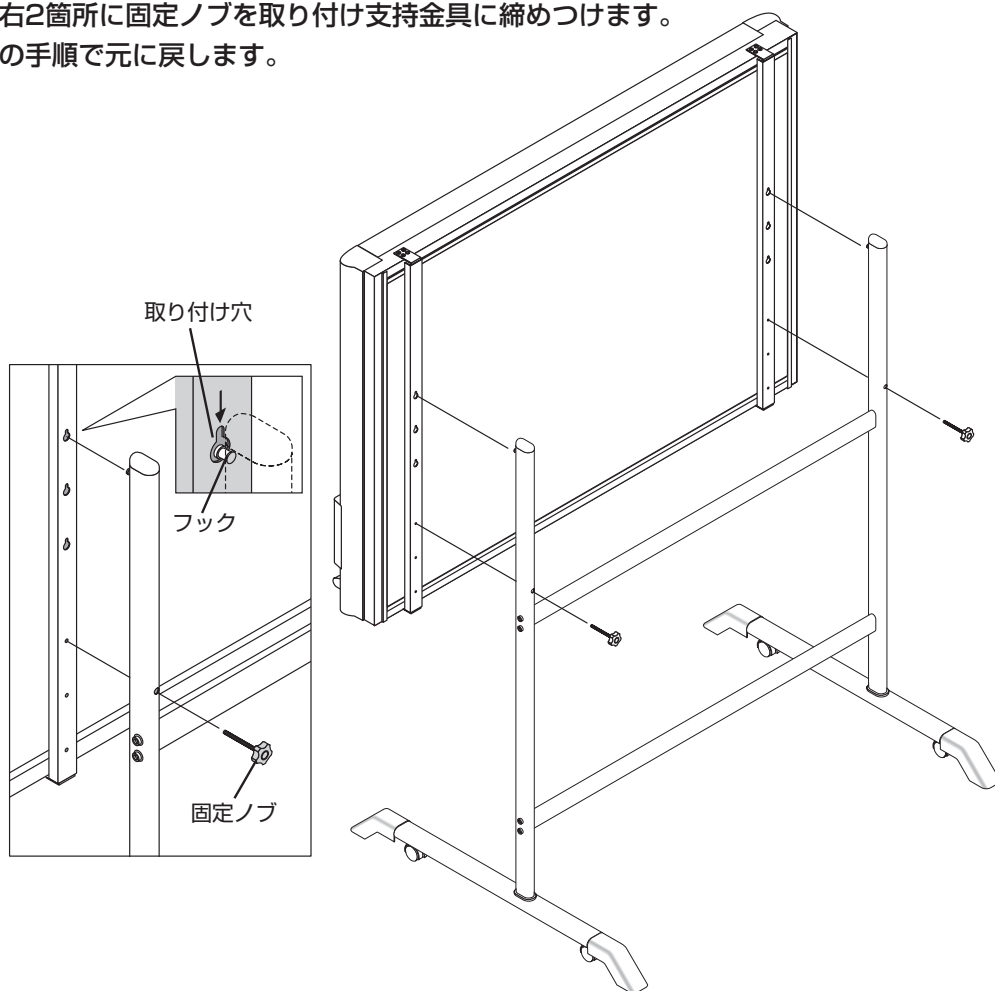

⚠ 注意

設置及び高さ調整をする時には、本体は2人以上で持つてください。落下や転倒して思わぬけがの原因となります。

*スタンドは別売品となることがあります。

PLUS Vision Corp.

プラスビジョン株式会社

〒112-0013 東京都文京区音羽 1-20-11

www.plus-vision.com

プラスビジョンお問い合わせセンター

TEL ☎ 0120-944-086

FAX ☎ 0120-331-859



ISO 14001 認証取得
プラスビジョン
NQE-0210118A



ISO 9001 認証取得
プラスビジョン
12 100 17398 TMS