

## ノズルチェックとヘッドクリーニング


プリンタのプリントヘッドのノズルが目詰まりしていると、印刷がかすれたりへんな色で印刷されたりします。ノズルチェック機能を使用してノズルの目詰まりを確認し、ノズルが目詰まりしているときはヘッドクリーニングをしてください。

### 1. 用紙をセットします

A4 サイズの普通紙を用紙カセットにセットしてください。


### 2. プリンタ電源をオフにします

プリンタの【電源】ボタンを押し、プリンタの電源を一旦オフにします。

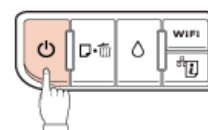


### 3. ノズルチェックパターンを印刷します

プリンタの【用紙】ボタンを押ししたまま【電源】ボタンを押します。  
【用紙】ボタンと【電源】ボタンは、電源ランプが点滅したら指を離してください。

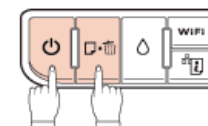


### 4. 印刷結果を確認します

◆良い例




◆悪い例



### 5. ヘッドクリーニングを開始します。

プリンタの【インク】ボタンを3秒間押ししたままにして、プリントヘッドが動き出したら、指を離してください。

電源ケーブルが点滅して、ヘッドクリーニングが行われます。

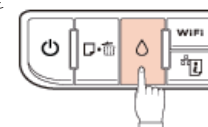

### 6. ヘッドクリーニングの終了

プリンタの電源の点滅が点灯に変わったら、ヘッドクリーニングの終了です。

再度ノズルチェックパターンの印刷 (3. 項) をして、目詰まりが解消されたことを確認してください。

### 〈参考〉

- ノズルチェックパターンは明るい場所で確認してください。電球色の蛍光灯などの下で確認すると、ノズルチェックパターンが正しく確認できないことがあります。
- インク残量が少ないとき、ヘッドクリーニングはできません。インクカートリッジを交換してから行ってください。
- ノズルチェックとヘッドクリーニングを交互に4回程度繰り返しても目詰まりが解消されないときは電源をオフして6時間以上放置した後、再度ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してください。時間をおくことによって、目詰まりが解消し、正常に印刷できるようになることがあります。それでも改善されないときは、製品をお買い求めいただいた販売店またはお問い合わせセンターへ修理をご依頼ください。
- ヘッドクリーニングは必要以上に行わないでください。インクを吐出してクリーニングするため、インクが消費されます。
- プリントヘッドが乾燥して目詰まりすることを防ぐため、プリンタ電源のオン/オフは必ずプリンタの【電源】ボタンで操作してください。
- プリントヘッドを常に最適な状態に保つために、定期的に印刷をすることをお勧めします。

※ 本書は EPSON 社「EPSON PX-203/ユーザーズガイド」及び「EPSON PX-204/ユーザーズガイド」に記載の内容を抜粋して作成しております。

※ プリンタの「ユーザーズガイド」は、パソコン画面で見るマニュアルです。  
プリンタのソフトウェアをパソコンにインストールすると同時にインストールされます。

**PLUS Corporation**  
プラス株式会社

TEL ☎0120-944-086  
FAX ☎0120-331-859