


PLUS コピーボード用プリンタ ユーザーメンテナンス

EPSON PX-203・PX-204


インクカートリッジの交換について

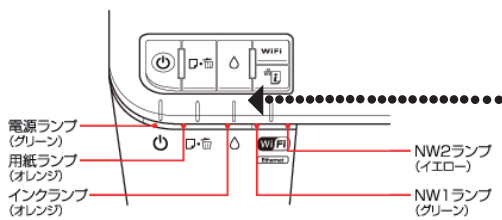


インクカートリッジの交換が必要になったり、インクの残量が少なくなってきたときは、インクランプが点滅・点灯してお知らせします。以下の手順に沿って、インクカートリッジの交換作業を行ってください。

※ 購入直後のインク初期充てんでプリントヘッドノズル（インクの吐出孔）の先端部までインクを満たして印刷できる状態にするため、その分インクを消費します。そのため、**初回のインクカートリッジでは、印刷できる枚数が少なくなることがあります**ので、早めの交換準備をおすすめしています。


1. 交換が必要なインクカートリッジを確認します。

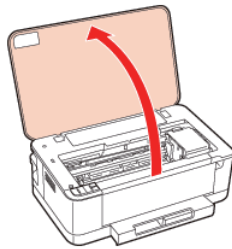

① プリンタのカバーを開けます。

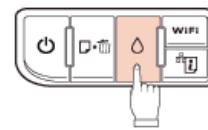


② [インク] ボタンを押します。

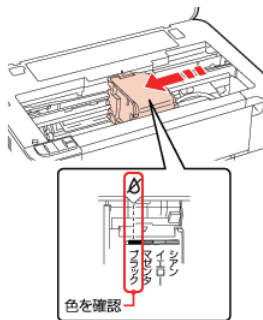

③ プリントヘッドが中央付近まで移動します。

「インクアイコン」マークの前にあるインクカートリッジが交換の必要なインクカートリッジです。交換するインクの色を確認してください。

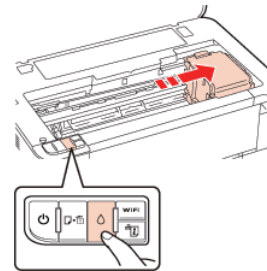


④ もう一度 [インク] ボタンを押します。


プリントヘッドがインク交換位置へ移動します。このとき、他にも交換が必要なインクがあれば、再び「インクアイコン」マークの前でプリントヘッドが停止します。交換が必要なインク全てを確認して、上図の位置に移動するまで [インク] ボタンを押して確認してください。

2. インクカートリッジを交換します。

※ 新しいインクカートリッジは4～5回振って、袋から取り出し、黄色いフィルムをはがして準備してください。

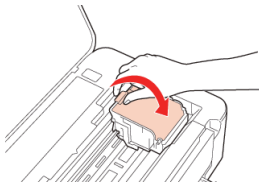


カートリッジカバーを開けます。

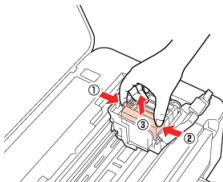

交換するインクカートリッジを取り外します。



新しいカートリッジをセットします。

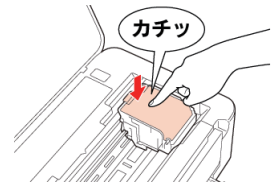

カートリッジカバーをしっかり閉じます。

3. プリンタのカバーを閉じて作業を完了します。

※ 本書は EPSON 社「EPSON PX-203/ ユーザーズガイド」及び「EPSON PX-204/ ユーザーズガイド」に記載の内容を抜粋して作成しております。

※ プリンタの「ユーザーズガイド」は、パソコン画面で見るマニュアルです。プリンタのソフトウェアをパソコンにインストールすると同時にインストールされます。

PLUS Corporation
プラス株式会社

TEL ☎0120-944-086

FAX ☎0120-331-859