

このたびは「いますぐサイネージ」スタンドセットをお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
サイネージ用のコンテンツを USB メモリーに格納されているテンプレートを利用して作成し、ディスプレイに表示
することができます。なお、USB メモリーにコンテンツを保存してディスプレイに差し込めば、パソコン無しで再
再生することができます。

このクイックガイドはスタンドの組み立てからコンテンツ（情報）をディスプレイに表示させるまでの手順を説明し
ています。詳細は各々に付属の説明書をご覧ください。

本商品のセット内容

インフォメーションディスプレイ：1 台（本紙ではディスプレイと略します）

ディスプレイスタンド：1 台（本紙ではスタンドと略します）

いますぐサイネージ USB キット：1 個（パソコンで簡単に作成できるテンプレートと自動再生用のフォルダ
を格納した USB メモリーです。）

ご使用上の注意

⚠ 警告

- 屋外では使用しないでください。ディスプレイの故障原因となります。ディスプレイの設置に関する注意事項はディス
プレイの取扱説明書をご覧ください。
- スタンドを傾斜、段差などの不安定な所に設置しないでください。落下、転倒などによる故障、けがの原因となります。
- スタンドにぶら下がったり、寄りかかったりしないでください。転倒などによる故障、破損、けがの原因となります。
- スタンドの移動は転倒防止のため必ず 2 人以上で行い、取っ手を持ち後ろ方向へ移
動してください。スタンドとディスプレイに衝撃や振動をあたえないようにスタン
ドのアジャスター部やスタンドバー下端が段差に引っかからないようよく確認し、
段差の場所は持ち上げてくだい。前方向への移動はしないでください。転倒など
による故障、破損、けがの原因となります。



⚠ 注意

- スタンド設置の際は、電源コードや信号ケーブルなどに引っ掛けないように対処してください。
- スタンドのアンダープレートよりはみ出るようなコンピュータなどを載せないでください。
- スタンド移動の際は、ディスプレイの電源コードや信号ケーブルを取り外してください。また、アンダープレートに載せ
ているコンピュータなどは取り外してください。
- スタンド清掃時はシンナーやベンジンなどの溶剤でふかないでください。変質したり、塗料がはげることがあります。
- USB メモリーをフォーマットするとテンプレートデータや保存したデータが消失しますのでご注意ください。データが消
失した場合、弊社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- USB メモリーの使用または使用不能によって生じた障害（データの損失、他の機器への影響等）に対し弊社は一切の責
任を負いません。

テンプレートを利用したコンテンツ表示までの手順


ステップ 1 ディスプレイをスタンドに取り付ける

1. スタンドを組み立て、ディスプレイを横または縦向きに取り付ける。
(スタンドに付属のセットアップマニュアルをご覧ください。)
2. ディスプレイの電源コードを電源コンセントに差し込み、主電源スイッチを「入」
にする。(ディスプレイに付属の取扱説明書をご覧ください。)

これで、リモコンを使ってディスプレイの電源 ON/OFF が行えます。

※1. 初回電源ON時に「日付・時刻設定」が必要になります。

※2. 縦設置の場合は温度センサー設定を縦に変更する必要があります。

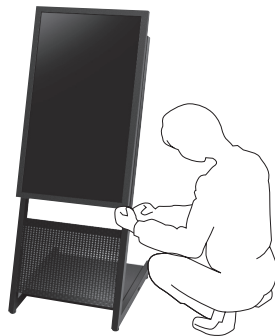

ステップ2

表示するコンテンツをパソコンで作成

1. 付属の USB メモリーをパソコンに差し込み、接続した USB ドライブを開きます。

- ※1. テンプレートはMicrosoft Office PowerPoint 2013以降に対応しています。
- ※2. メディアプレイヤーの対応ファイル形式は静止画：jpeg、音楽：mp3、動画：mp4/tsです（この形式でも再生できない場合があります）。
- ※3. 動画の再生はフルHD（1080p）までとなります。


2. コンテンツフォルダ内の目的のテンプレートを表示させ、文字や画像を入力します。

- （USB メモリーに付属の「かんたんテンプレート（付属）の使い方」をご覧ください。）
- 画像を入れる場合は、あらかじめ準備してください。

3. 作成のコンテンツ（静止画や動画）を USB メモリー内の「autoplay」フォルダに保存する。

- 「autoplay」フォルダはディスプレイの自動再生用フォルダです。
- 静止画と動画は混在して再生できません。

4. USB デバイスの取り外し操作をしてから、パソコンから USB メモリーを抜きます。

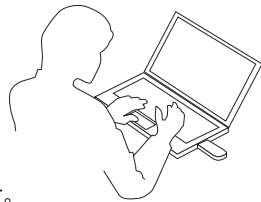


ステップ3

ディスプレイの自動再生を設定する

1. ディスプレイの電源を入れ、メニューから自動再生（静止画／動画）の設定をする。

- （ディスプレイに付属の取扱説明書「メディアプレーヤーを使用する」または、USBメモリーに付属している「かんたんテンプレート（付属）の使い方」をご覧ください。）

2. リモコンでディスプレイの電源を一旦 OFF にする。

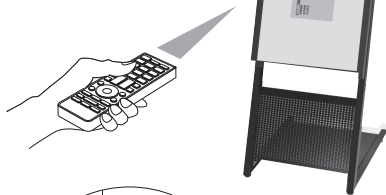


ステップ4

USB メモリー内のコンテンツを再生する

1. ディスプレイの電源を OFF にしたまま USB 端子に USB メモリーを差し込む。

2. リモコンでディスプレイの電源を入れると再生を開始します。

3. 再生を停止したいときは電源を切ります。

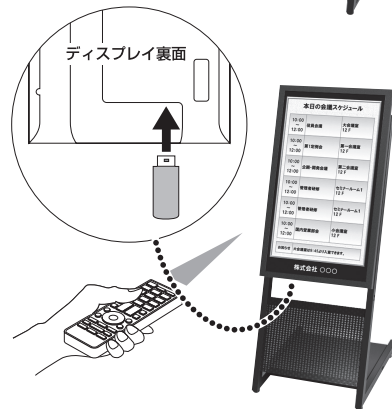

・記載されている会社名および商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

ディスプレイスタンド/いますぐサインージUSBキットに関するお問い合わせ先

プラス株式会社 ビジョンカスタマーセンター

TEL ☎ 0120-944-086

受付時間 月曜～金曜 9:00～12:00 / 13:00～17:30

FAX ☎ 0120-331-859

（土曜・日曜・祝日、年末年始および当社指定の休日は休ませていただきます。）

インフォメーションディスプレイに関するお問い合わせ先

製品の使用いかたのご相談窓口

シャープ株式会社

修理のご相談窓口

シャープマーケティングジャパン株式会社

詳しくは、インフォメーションディスプレイのセットアップマニュアル「お客様相談窓口のご案内」をご覧ください。