


本機内蔵のプログラムを更新する

更新プログラムは、弊社のホームページからダウンロードしてください。

- 準備： 1. 弊社のホームページから「本体アップデート」プログラム“M-12_XX_XX.zip”をダウンロードしてください。
2. M-12_XX_XX.zipを解凍して、プログラムファイル（m12_XX_XX.mot）を保存してください。
- M-125の場合は、m125_XX_XX.motを保存してください。
3. 本体の電源プラグがコンセントに接続されている場合は、抜いてください。
4. 保存 ↓ ボタンを押しながら、本体の電源プラグをコンセントへ接続してください。
5. 表示窓に「UP」が点滅表示されてから、「本体アップデート」を実施してください。

1


【本体アップデート】画面を表示させる
パソコンと本機をUSB接続すると自動的に【本体アップデート】の画面が表示されます。

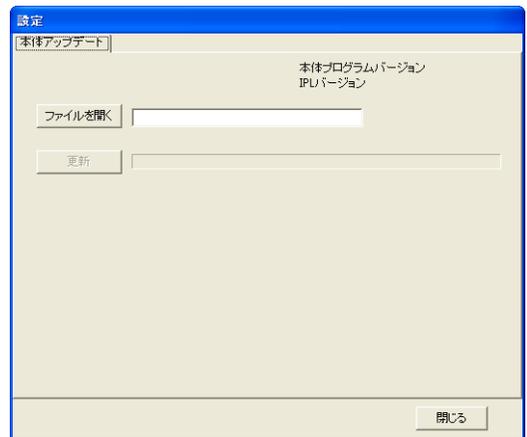

2

アップデートファイル
“m12_XX_XX.mot”を開く。

1. [ファイルを開く] をクリックしてファイルを開く画面を表示させます。
2. M-12のアップデートファイル“m12_XX_XX.mot”を選択し、[開く] ボタンをクリックします。

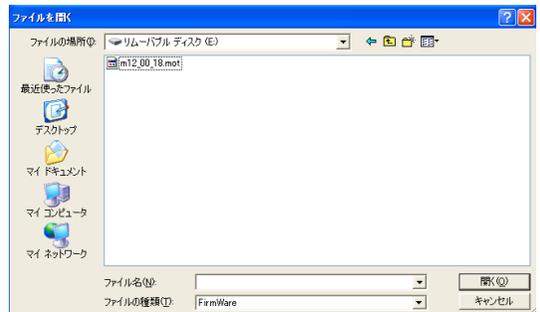

3

【更新】ボタンをクリックして更新を開始する。

更新中は状況バーを表示します。そのままお待ちください。

更新が終了すると本体操作部の表示窓が「RR」点滅表示になります。

ご注意

更新中は、他の操作（動作）させたり、本体の電源を切ったりしないでください。
本体が故障する場合があります。

本体の表示窓が「RR」点滅表示になってから、一度電源プラグをコンセントから抜いて、再度入れ直してください。

