

## テンプレートシート取扱説明書


### ■同梱物

- テンプレートシート ……1枚
- メンディングテープ ……1個
- 取扱説明書 ……1枚 (本書)
- リファレンスシート ……1枚  
(\*なくさないよう、ボード本体裏面に貼り付けておいて下さい)

### ⚠注意

スクロールの際テンプレートシートが本体に巻き込まれる場合があります。このような傷害による保障は一切いたしかねますので、本製品使用に関しては、十分ご注意ください。

- テンプレートシートの貼り付けは付属のメンディングテープ (以降テープ) をご使用ください。他のテープを使用された場合の動作は保障いたしかねます。
- テンプレートシートはボード面に密着するよう貼り付けてください。凹凸が生じた場合、シート送りに異常をきたしたり、ボード面の読み取りが正常に行えない場合があります。
- テンプレートシート面は必ず、正面または裏面の位置で停止するようにしてください。左右フレームの曲面で停止した状態になると、貼り付けなどに不具合の発生する可能性があります (下図参照)。

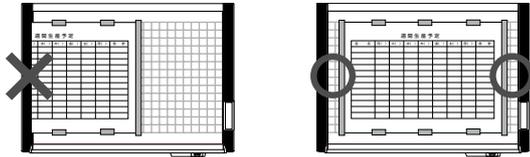


- シートのつなぎ目は避けて貼り付けてください。
- スクロールを繰り返した場合、マーカーで書いた部分がかすれることがあります。再度書き直してください。
- テープ貼り付け口にはマーカー粉が付着し易くなります。テープ貼り付け付近での書き込みは避けてください。万一汚れて読み取りに異常を来たした場合は汚れを取り除き、新しいテープで貼り直してください。
- テンプレートシートは片面のみの貼り付けでご使用ください。

### 設置手順

1. カール (丸まっている) しているテンプレートシートを平らに戻してください。


逆に丸めるとカールがとれます。

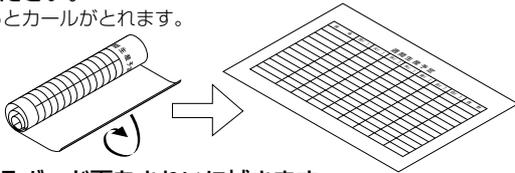

2. 貼り付けるボード面をきれいに拭きます。


- ボード面の汚れは、よくしぼった布で水拭きしてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたもので拭き、洗剤が残らないように拭きとってください。
- ボード面が完全に乾いてから次の作業を進めてください。

3. 約5cmに切ったテープをテンプレートシート上辺の中央と左右位置に貼り付けます。

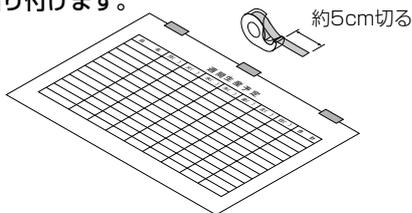


4. ボード面にテンプレートシートを仮止めします。

仮止めはセンターを中心に左右を止めます。ボード面上/下端の罫線内に貼り付けてください。

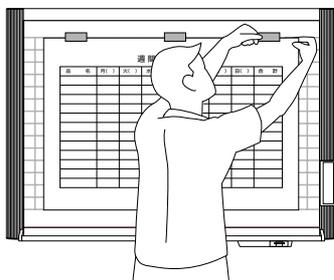


5. テンプレートシート下辺の位置にも仮止めします。

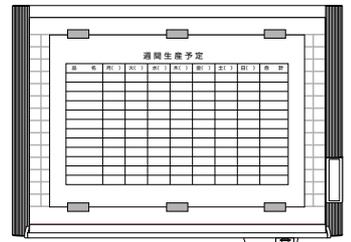


6. テンプレートシートの左端全面を、テープでしっかりと貼り付けます。

テンプレートシートのセンターを中心に、左側を密着させて貼り付けます。

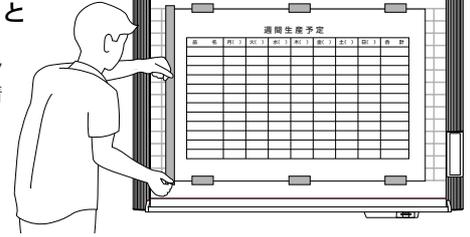


7. テンプレートシートの右端全面をテープでしっかりと貼り付けます。

テンプレートシートのセンターを中心に、右側を密着させて貼り付けます。

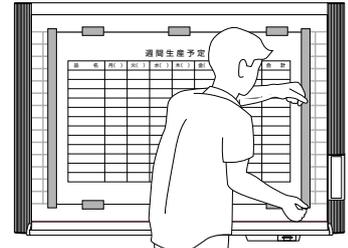


8. 上辺/下辺の仮止めテープをしっかり貼り直します。

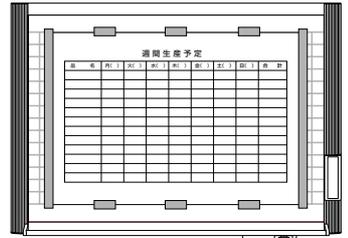

ワイドサイズの場合

5カ所ずつ、水平方向に貼り付けてください。

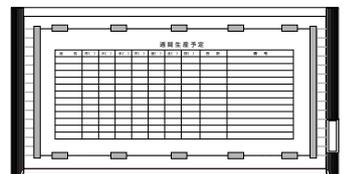

9. スクロールのテストを行います。

テンプレートシート全体の張り具合 (密着度) を確認し、手でボード面をスクロールします。1回転させ、引っ掛かるような部分が無ければ、Feedボタンを押し自動でスクロールさせてください。

万一、テンプレートシートが巻き込まれた場合

1. 直ぐに電源を切り、スクロールを停止してください。
2. 手でボード面をスクロールし、テンプレートシートを剥がしていきます。

10. Copyボタンを押し、印字を確認してください。

### 再貼り付けをする場合

1. ボード面にテープが残らないよう、ゆっくり剥がします。テンプレートシートのテープも取り除きます。
2. テープがボード面に残っていないか確認してください。
3. テープを剥がした後のボード面およびテンプレートシートのテープ接着部分は中性洗剤を薄めたもので拭き、洗剤が残らないように拭き取ってください。
4. ボード面およびテンプレートシートが完全に乾いてから、再度貼り付けを行ってください。
5. メンディングテープが不足した場合は「住友3M社」製の「Scotch®メンディングテープ」をご購入ください。

⚠注意 一度使用されたテープは使用しないでください。

**PLUS Corporation**  
プラス株式会社

本製品に関するお問い合わせ  
TEL ☎0120-944-086  
FAX ☎0120-331-859