PLUS
パーティション ホワイトボード（連結タイプ） 取扱説明書

この度は「パーティションホワイトボード（連結タイプ）」をお買い上げ頂きましてありがとうございます。
このパーティションホワイトボード（連結タイプ）は、いつでも収納・移動と展開ができるパーティション機能のホワイトボードです。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

この説明書は、下記パーティションホワイトボードの共通説明書です。
　両面ホワイトボード仕様:1連タイプ ～6連タイプ、高さ1500mmまたは高さ1790mm
　片面掲示板仕様:1連タイプ ～6連タイプ、高さ1500mmまたは高さ1790mm
この説明書では、板面仕様に関わらず共通して「ホワイトボード」と記載しています。

1. 安全のために必ずお守りください

⚠ 警告

● 廃棄する際は専門業者にご依頼ください。焼却すると有毒ガスが発生することがあります。

⚠ 注意

● 組立説明書にもとづいて、組立・設置をしてください。誤った組立・設置をすると、破損やけがをすることがあります。
● ホワイトボードを 10 度以上傾けないでください。転倒して破損やけがをすることがあります。
● ホワイトボード（サイド）は周囲に注意し、ゆっくりと開閉してください。指をはさんだり、人にぶつかり、けがにつながる恐れがあります。
● ホワイトボード（サイド）を開閉させる際は、可動部のすき間やギヤに手を触れないようにしてください。指などをはさむことなどでけがにつながる恐れがあります。
● ホワイトボードの上に重いものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがをすることがあります。
● ホワイトボードにぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。倒れて破損やけがをすることがあります。
● ぐらついた台の上や傾いた不安定なところに設置しないでください。倒れたり、落下してけがをすることがあります。
● 使用中は必ずキャスターのロックをかけてください。移動時は必ずキャスターのロックを解除してください。破損やけがをすることがあります。
● 子供に操作させないでください。事故になりけがをすることがあります。
● 火のそばに近づけて設置しないでください。火災になることがあります。
● 各部のネジがゆるんだまま使用せず、増し締めしてください。破損や倒れてけがをすることがあります。
● 異常を発見したらそのまま使用せず、購入店にご相談ください。破損や本体が倒れてけがをすることがあります。
● 用途以外に使用しないでください。事故やけがをすることがあります。
● 分解や改造をしないでください。破損やけがをすることがあります。
● 完全に組み上がっていない状態で使用しないでください。破損や倒れてけがをすることがあります。

2. ご使用上の注意

1. 直射日光・暖房器具などの高熱を避けてください。変色、変形することがあります。
2. 埃や湿度の多いところには置かないでください。変色・変形・腐食することがあります。
3. 水や飲料等をこぼした場合は、速やかに拭き取ってください。変色・変形することがあります。
4. 屋外や水のかかるところでは使用しないでください。サビや破損を引き起こす原因となります。
5. 板面を、シンナー・ベンジン・石油・酸・みがき粉・タワシ・熱湯等で清掃すると変色や傷など、板面を傷めますので避けてください。
6. 板面は、釘・ボールペン等、金物で傷をつけますと修復不能となりますので、使用しないでください。
7. 板面にテープ・接着剤等の使用は避けてください。
8. 板面や縁材に固いものを落としたり、ぶつけたりしないでください。破損することがあります。
9. 本機は水平を保つように設置してください。ガタツキのある状態で使用していると本機が変形し、破損やけがをすることがあります。
10. 移動の際は、机や壁などの固いものにぶつけないようにしてください。机や壁面などが破損、変形することがあります。
11. 乱暴な取扱い、用途以外の使用はしないでください。故障や破損・事故の原因となります。
12. 筆記及び消去の際はホワイトボード用マーカー及びホワイトボード用イレーザーをご使用ください。
13. ホワイトボードを初めて使う際、マーカーによっては筆記時はじきが生じる可能性があります。数回書き消しを繰り返していただくことにより、はじきを無くすことができます。
14. 筆記した文字等は長時間放置しないでください。消えにくくなることがあります。
15. 油性マーカー・ペイントマーカー等で書きますと、消せなくなりますので、絶対に使用しないでください。
16. ペントレーには磁石を使用しています。キャッシュカード、定期券、フロッピーディスク、ビデオテープ、カセットテープ等の磁性記録媒体をペントレーに近付けないでください。約 10cm 以内に近付けると記録データーを破損する恐れがあります。
17. 掲示板面に長期間磁石を貼り付けたままにすると変色することがあります。
18. 本機を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明してください。

3. お手入れ方法

1. ホワイトボード板面の汚れは、固く絞った濡れた布または別売品のホワイトボードクリーナーで拭いてください。
　ホワイトボード板面が汚れていると、マーカーが消えにくくなります。
　汚れが著しい場合は、きれいな布にエタノール（無水アルコールや消毒用アルコールなど）をしみこませて拭き取ってください。
2. マーカーの粉などが著しく付着した汚れたイレーザーを使用するとホワイトボード板面を汚し、マーカー跡が消えにくくなります。イレーザーが汚れてきたら、速やかに交換してください。
　付属イレーザーのスポンジ部は、ケースから外して回転して入れ替えて使用することができます。
　推奨イレーザー ER-44369 は、４面入れ替えて使用できますので経済的です。
3. 掲示板面の日常のお手入れはクロスを手ではたくか、掃除機でほこりを吸い取ってください。

別売品

推奨マーカー:

MARKER-BK	ブラック	[注文コード 423-283]	推奨イレーザー:ER-44369	[注文コード 44-369]
MARKER-RD	レッド	[注文コード 423-284]	ER-44369替えスポンジ：	[注文コード 44-698]
MARKER-BL	ブルー	[注文コード 423-285]	ホワイトボードクリーナー:	[注文コード 423-418]
MARKER-GR	グリーン	[注文コード 423-286]		
BOARD MARKER 1mm(細字)	ブラック	[注文コード 428-728]		
BOARD MARKER 1mm(細字)	レッド	[注文コード 428-729]		

4. ご使用方法

本製品はパーティションを兼ねた両面がホワイトボード仕様、または片面が掲示板仕様の連結式自立型のホワイトボードです。


●ボードの折りたたみ方法

・ホワイトボード板面に貼り付けているペントレーを取り外してください。
・ホワイトボード(サイド)のキャスターのロック機構を必ずフリーにしてから折りたたんでください。
・3連状態でホワイトボード(サイド)を折りたたむ際は、ホワイトボード(サイド)同士が重ならないようにしてください。
・PWJ用追加連結パーツで連結しているホワイトボードは連結パーツを外してから折りたたんでください。


⚠ 注意

● ホワイトボード(サイド)を折りたたむ際は、可動部のすき間やギヤに指をはさまないよう注意してください。けがにつながる恐れがあります。
● ペントレーが貼り付いている状態でホワイトボード(サイド)を折りたたまないでください。破損する原因となります。


※上から見た図です。

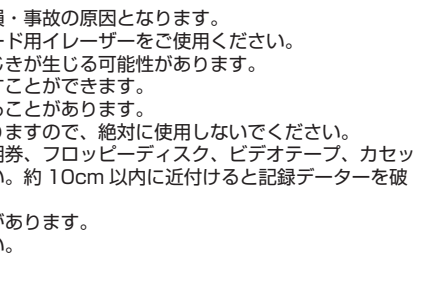

【2連タイプの場合】

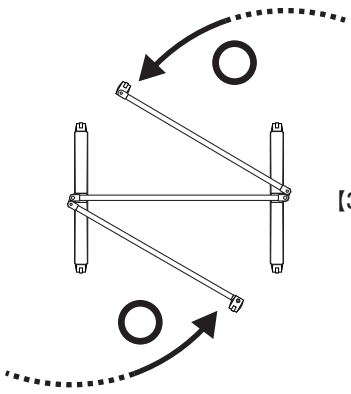

【3連タイプの場合】

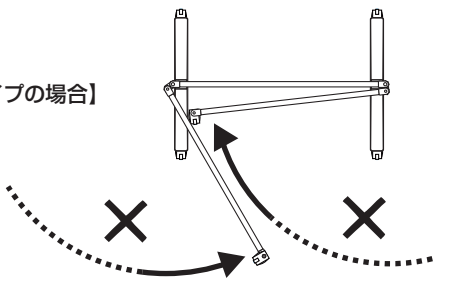


●キャスターロック機構の使用方法

全てのキャスターには車輪のロック機構がついています。

⚠ 注意

●ご使用の際は、キャスターのストッパーをロックしてください。ロックをしていないとご使用の際、脚が不安定になり、けがにつながる恐れがあります。

つまみをフリーの方向（上側）に倒すと車輪が回転するようになり、本機を移動することができます。
逆につまみをロック方向(下側)に倒すと車輪は固定されます。
※つまみの操作は必ず手で行ってください。

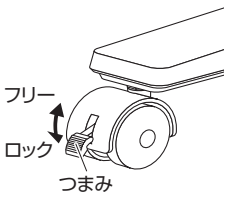


●本体の移動方法

2連、3連の場合は必ずホワイトボード(サイド)を折りたたみ、キャスターのロック機構を必ずフリーにしてから矢印の方向に移動させます。
移動中はホワイトボード(サイド)が開かない様、ホワイトボードのふちを手でおさえて移動してください。
PWJ用追加連結パーツを使って連結しているタイプは、ジョイントキャップやジョイントプレートを取り外してからホワイトボード(サイド)を折りたたんでください。

⚠ 注意

● PWJ用追加連結パーツで連結した状態で移動しないでください。倒れたり、転倒してけがをすることがあります。
● 移動の際は、必ずキャスターのロック機構をフリーにしてください。倒れたり、転倒してけがをすることがあります。

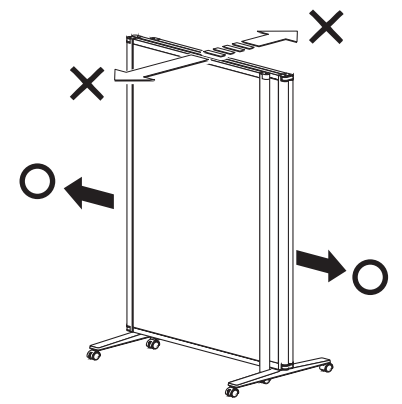



●ペントレーの取り付けと掲示板面の使用方法

ペントレーは、ホワイトボード板面の使いやすい位置に取り付けてご使用ください。
外すときは、ペントレーの端を手前に引っぱります。
掲示板面には、ピン及びマグネットが使用できます。

⚠ 注意

● ペントレーはホワイトボード板面に取り付けてください。
● ペントレーに重い物(耐荷重500g)を載せるとペントレーが落下し、けがの原因となることがあります。マーカーやイレーザー以外は載せないでください。
● 掲示板面に2枚以上の紙を重ねて掲示する場合、磁石の保持力を確認の上ご使用ください。
● 掲示板面にピンを使用する場合、ピンの長さは10mm以内の物をご使用ください。
● ペントレーを取り外してからホワイトボード(サイド)を折りたたんでください。

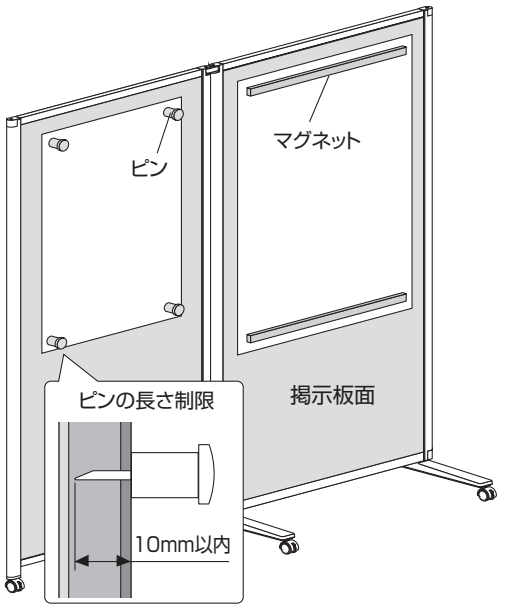

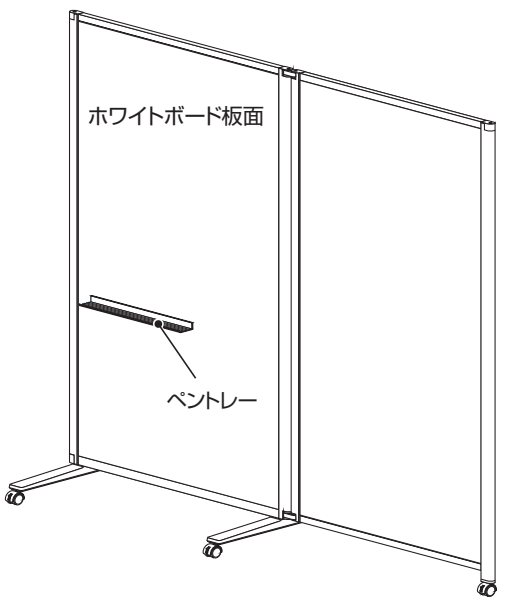

5. 製品の保証について

お使いの製品が取扱説明書、本体記載の注意ラベル等による正常なご使用状態のもとで不具合が発生した場合、下記保証期間をご参照の上、購入店または下記記載のビジョンカスタマーセンターへご連絡ください。

1. 保証項目・期間

保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）のガイドラインに準拠して、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

対象部位	不具合内容	保証期間
外観・表面仕上げ	塗装及び樹脂部分の変・退色、レザー・クロスの摩耗	1年
機械部・可動部	引出し・スライド機械・扉の開閉・昇降機構の故障	2年
構造体	強度・構造体による破損	3年

●保証期間経過後の修理については有償とさせていただきます。

※ 保証項目は、本製品を日本国内で購入され、かつご使用される場合にのみ有効です。
※ この期間は、通常の状態で使用された場合を想定して定めたものですので、24時間、年中無休での業務や、これに準ずる過酷な使われ方をする所での保証期間ではありません。

2. 保証対象外

保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
・火災、天災による故障または破損。
・改造や不当な修理または使用者の責任に帰すると認められる故障または損傷。

6. 製品の仕様に関するお問い合わせ先

本製品に関するお問い合わせは、製品の品番・製造番号をご確認の上、ご購入店または下記のビジョンカスタマーセンターにお寄せください。

ビジョンカスタマーセンター TEL **0120-944-086**

JOIFA 331

プラス株式会社

36-8142-23A

PLUS
パーティション ホワイトボード（連結タイプ） 組立説明書

●組立及び設置は、必ず組立説明書（本紙）に基づいて2人以上で行ってください。
誤った組立はけがの原因となります。
●組立前に、組立部材・組立部品をご確認ください。
●別途プラスドライバーをご用意ください。











組立部材・部品一覧

お買い求めのタイプにより梱包セットが異なります。

連結タイプ	ホワイトボード（センター）梱包	ホワイトボード（サイド）梱包	PWJ 用追加連結パーツ梱包
1 連	1 組	—	—
2連	1 組	1 組	—
3連	1 組	2 組 (注 1)	—
4連	2 組	2 組 (注 1)	1 組
5連	2 組	3 組	1 組
6連	2 組	4 組	1 組






(注 1) 片面掲示板仕様のホワイトボード（サイド）梱包は左専用：1 組、右専用：1 組がセットされます。

1.ホワイトボード（センター）梱包の内容

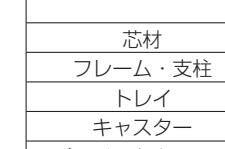① ホワイトボード（センター）板面:1台 	③ キャスター:4個 	⑧ M6用平ワッシャー:6個	⑬ 六角レンチ:1個
	④ キャスター用 平ワッシャー:4個	⑨ ペントレー:1本 	⑭ スパナ:1個
	⑤ キャスター用 スプリングワッシャー:4個	⑩ 上側用コーナーカバー :2個 ※1 	⑮ マーカー 黒:1個、赤:1個 
② キャスターバー:2脚 	⑥ 六角穴付きボルト M6×40:6本 	⑪ 下側用コーナーカバー :2個 ※1 	⑯ イレーザー:1個 
	⑦ M6用スプリング ワッシャー:6個	⑫ 十字穴付ネジ M6×15 (スプリングワッシャー付き):4本 	取扱説明書/組立 説明書:2枚

※1：2 連の場合には 1 個のみ、3 連の場合には使用しませんので、余った部品は大切に保管してください。

2.ホワイトボード（サイド）梱包の内容

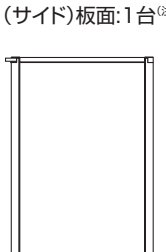⑰ ホワイトボード（サイド）板面:1台(注1) 	⑱ キャスター:1個 	㉒ M6用平ワッシャー :2個	㉖ カラー:2個 
	⑲ キャスター用 平ワッシャー:1個 	㉓ 上側用ジョイントカバー :1個 	⑬ 六角レンチ:1個 
	⑳ キャスター用 スプリングワッシャー:1個	㉔ 下側用ジョイントカバー :1個 	⑭ スパナ:1個 
	㉑ 六角穴付きボルト M6×40:2本	㉕ ギヤ:2個 	取扱説明書/組立 説明書:2枚

3.PWJ用追加連結パーツ梱包の内容

㉗ジョイントキャップ:2個	㉘ジョイントプレート:1個	PWJ用追加連結パーツ 取扱説明書:1枚

■ 主な仕様

脚	アルミダイキャスト（粉体塗装）
板面	両面ホワイトボード仕様：水性塗装鋼板（両面スチール／無地）
	片面掲示板仕様：片面＝水性塗装鋼板（スチール／無地）、片面＝クロス（ポリエステル）
芯材	段ボール
フレーム・支柱	アルミ（粉体塗装）
トレイ	ABS マグネット式
キャスター	ストッパー付（全個）
ジョイントキャップ	ABS
ジョイントプレート	スチール

■ 説明書の見方

本製品の取扱説明書/組立説明書は2枚構成です。
4連タイプ以上のセットには、PWJ用追加連結パーツ梱包が追加され、取扱説明書を付属しています。

取扱説明書
安全のために守ってほしいことや使用方法が書かれています。……1ページ

組立説明書
2ページ～4ページに書かれていますので、目的のページをご覧ください。

1連タイプの組み立て方 …… 2ページ
2連タイプの組み立て方 …… 2ページ ,3ページ
3連タイプの組み立て方 …… 3ページ
4連タイプの組み立て方 …… 4ページ
５連タイプの組み立て方 …… 4ページ
6連タイプの組み立て方 …… 4ページ
外観図 …… 4ページ
連結タイプ寸法図 …… 4ページ


＊片面掲示板の組み立て方は同一面側にホワイトボード面と掲示板面がそろう組み立て方です。

1連タイプの組立方


使用梱包：ホワイトボード（センター）梱包……1 組

1. ボードを台に載せる


【ご注意】
台の上は汚れやネジ等の異物が無いか確認してください。

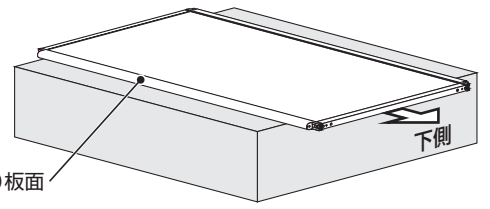


2. キャスターをキャスターバーに取り付ける

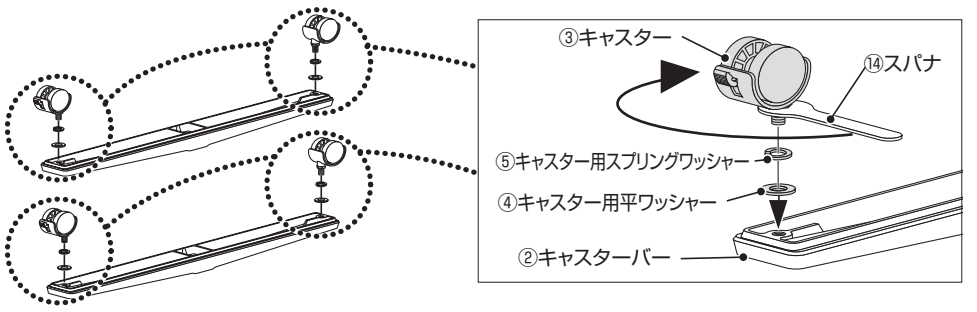


3. キャスターバーをボードに取り付ける

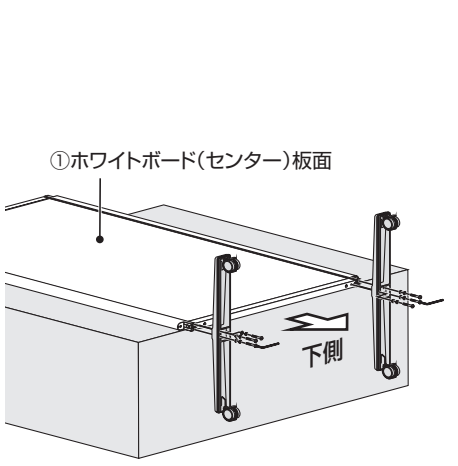

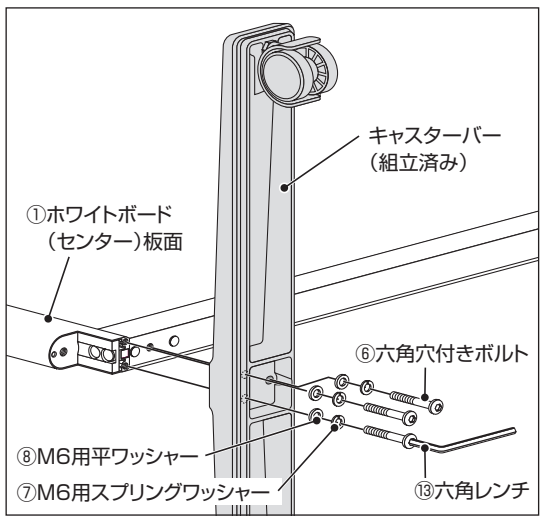


4. コーナーカバーを取り付ける

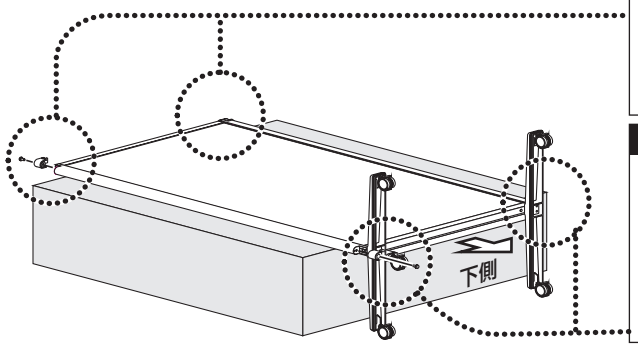


上側

⑩上側用コーナーカバーの端部をフレームの中へ差し込み、ネジを取り付けてください。

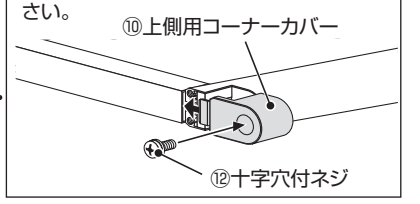

下側

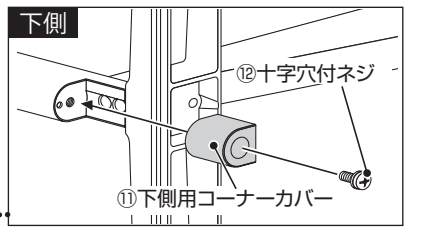

1連タイプの作業は以上で終了です。各部のネジがしっかり締め付けられているか、再度確認してください。

2連タイプの組立方

使用梱包：ホワイトボード（センター）梱包……1 組、ホワイトボード（サイド）梱包……1 組
段ボール仕切り板……1 枚

1. ボード（サイド）を台に載せる


※片面掲示板仕様は、ホワイトボード面を上にして載せてください。

【ご注意】
台の上は汚れやネジ等の異物が無いか確認してください。

2. 段ボール仕切り板を載せる

A図の位置に置いてください。


【ご注意】
はみ出ていると、部品の取り付けができなくなります。

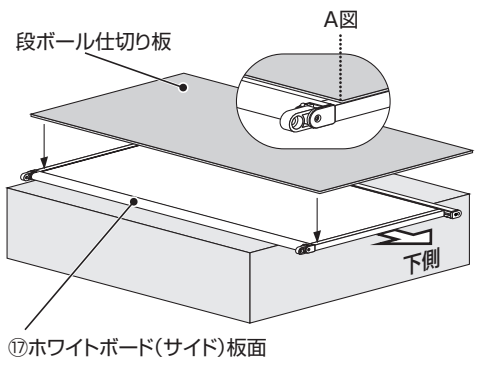

3. ボード（センター）を載せる

B図のように端面をそろえてください。

※ 片面掲示板仕様は、ホワイトボード面を下にして（ホワイトボード面同士を合わせて）載せてください。

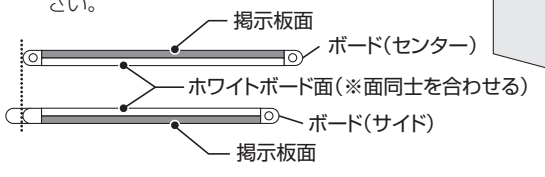

※以降、説明図には段ボール仕切り板を省略しています。組み立て終了後は取り外してください。

2 ページ


別紙の3ページへ続く


PLUS　パーティション ホワイトボード（連結タイプ） 組立説明書


2ページの続き

4. ギヤを取り付ける

ギヤの突起をボード（センター）の穴に挿入し（右図参照）、ギヤ同士を噛み合わせます。その後、右図のようにボード（サイド）のジョイントを起こしてください。

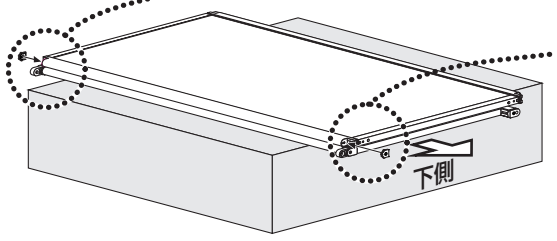


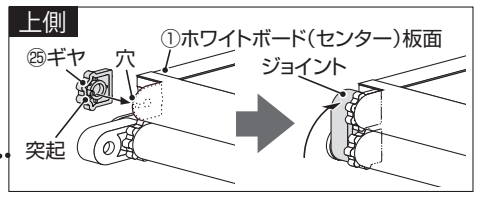


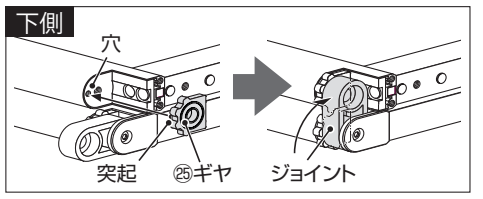


5. ジョイントカバーを取り付ける


カラーをギヤに差し込み、ジョイントカバーをボルトで固定します。（右図参照）

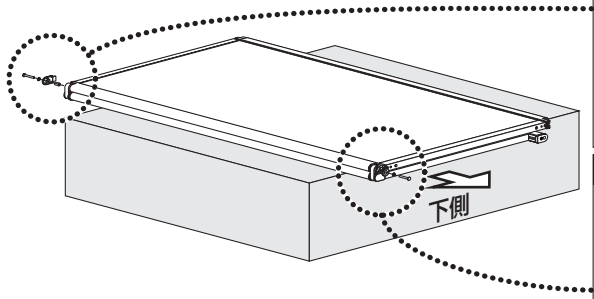


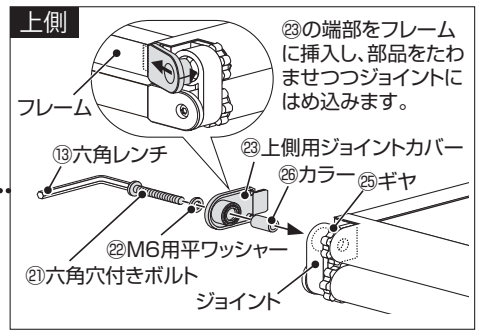

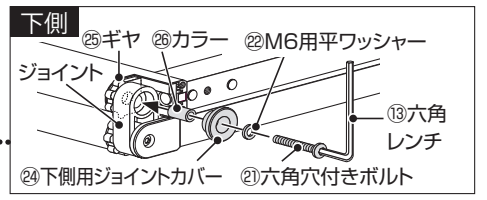



6. キャスターをキャスターバーに取り付ける

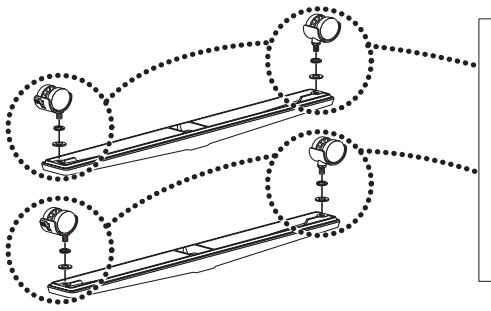

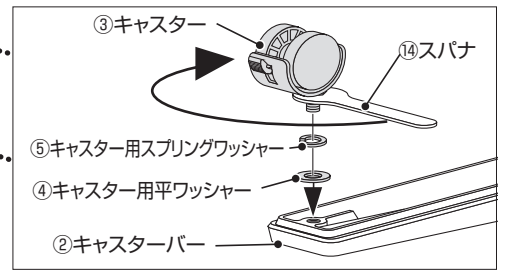



7. キャスターをボード（サイド）に取り付ける

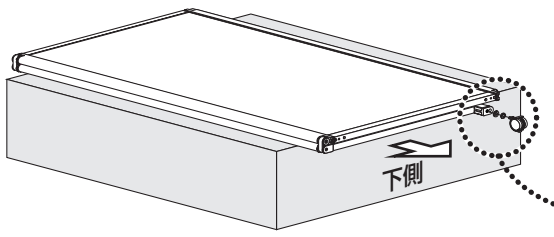

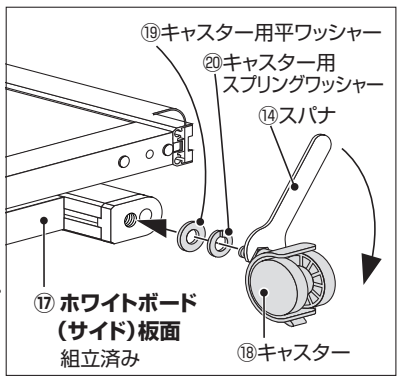



8. キャスターバーをボード（センター）に取り付ける

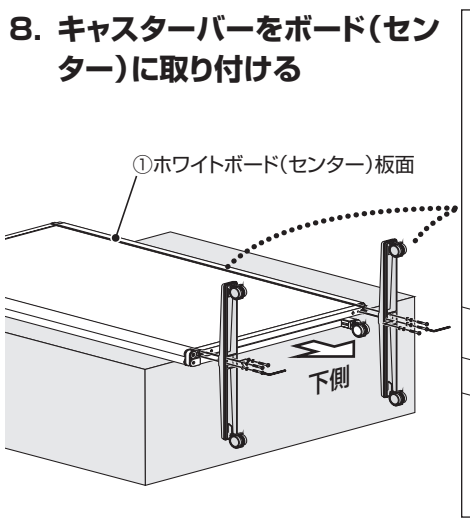


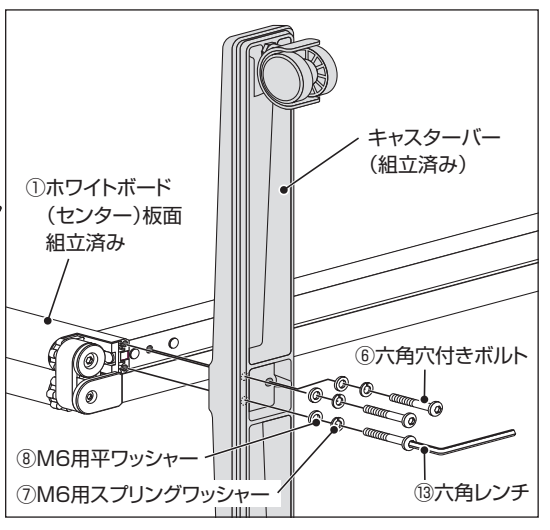

9. コーナーカバーを取り付ける

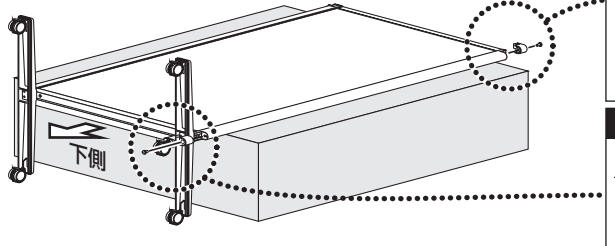

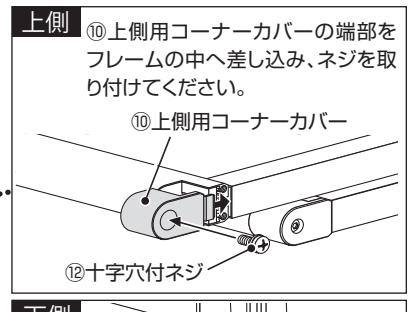

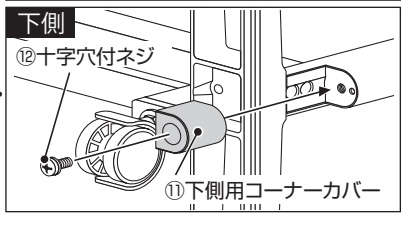

2連タイプの作業は以上で終了です。各部のネジがしっかり締め付けられているか、再度確認してください。
台から降ろすときはホワイトボード(サイド)が開かないように押さえて降ろしてください。

3連タイプの組立方

使用梱包：ホワイトボード（センター）梱包……1 組、ホワイトボード（サイド）梱包……2 組
段ボール仕切り板……1 枚


1. 2連タイプを板面まで組み立てる

2連タイプの組立方 1～5を参照してください。

2. 段ボール仕切り板を載せる

A図の位置に置いてください。

【ご注意】
はみ出ていると、部品の取り付けができなくなります。

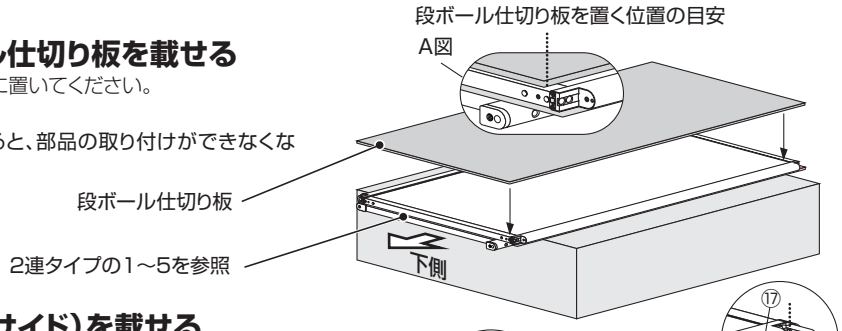



3. ボード（サイド）を載せる

B図のように端面をそろえてください。

⑰ホワイトボード（サイド）板面

【片面掲示板仕様の場合】
同じ板面仕様同士が重なり合うように載せてから、組み立ててください。

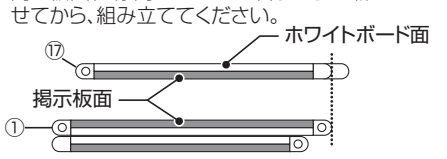


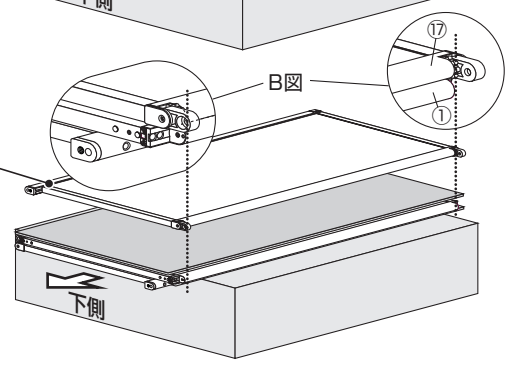


※以降、説明図には段ボール仕切り板を省略しています。組み立て終了後は取り外してください。

4. ギヤを取り付ける


ギヤの突起をボード（センター）の穴に挿入し（右図参照）、ギヤ同士を噛み合わせます。その後、右図のようにボード（サイド）のジョイントを下へ倒してしてください。

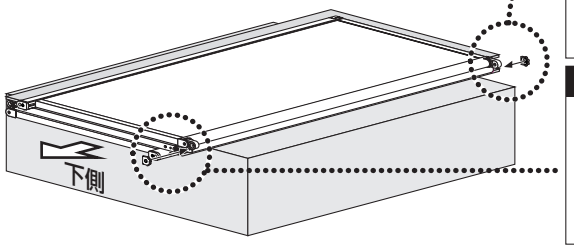


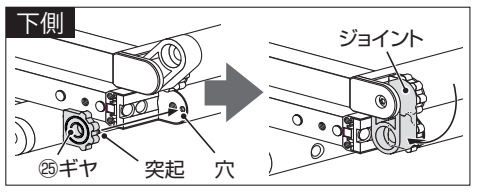


5. ジョイントカバーを取り付ける


カラーをギヤに差し込み、ジョイントカバーをボルトで固定します。（右図参照）

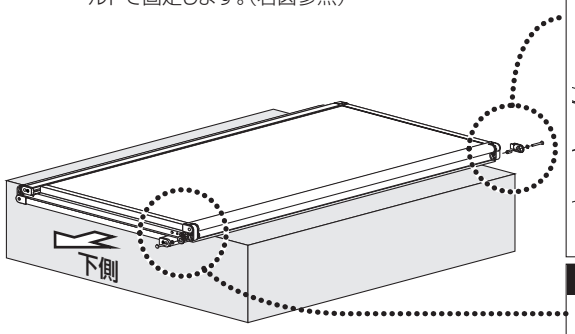

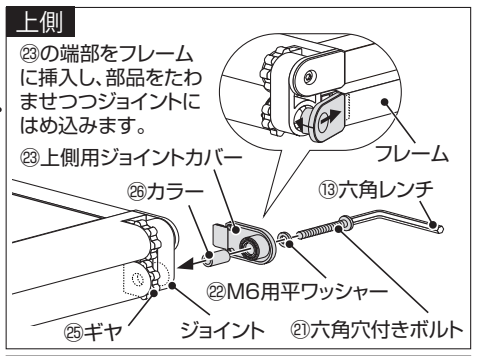


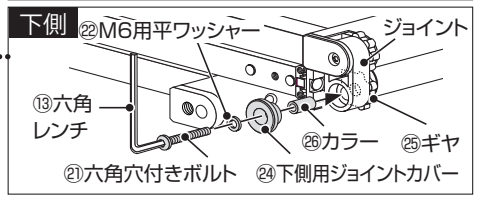


6. キャスターをキャスターバーに取り付ける

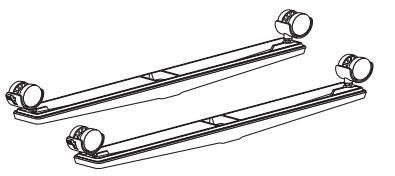



7. キャスターをボード（サイド）に取り付ける

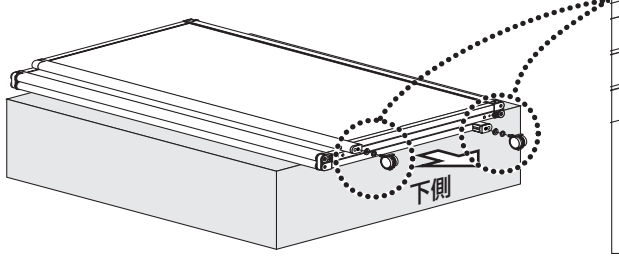

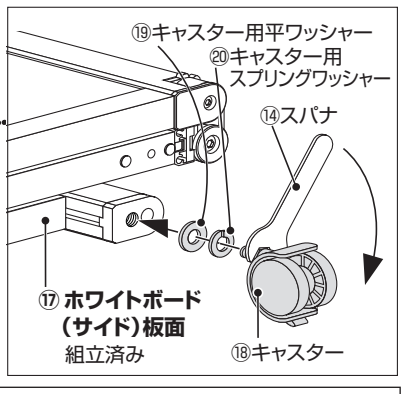

8. キャスターバーをボード（センター）に取り付ける

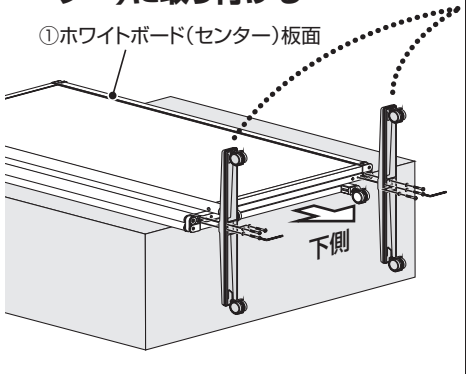

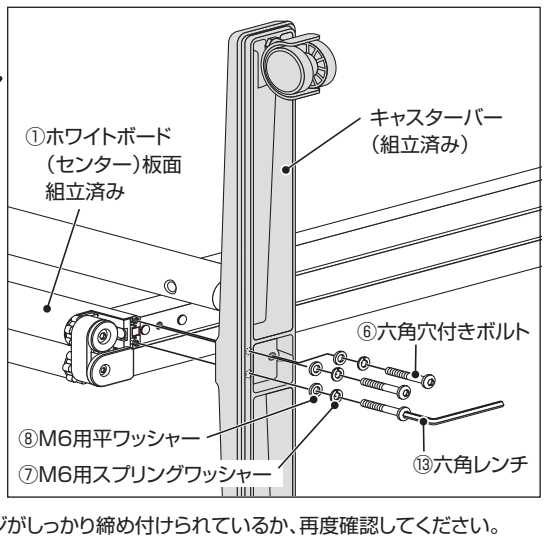

3連タイプの作業は以上で終了です。各部のネジがしっかり締め付けられているか、再度確認してください。
台から降ろすときはホワイトボード(サイド)が開かないように押さえて降ろしてください。

3
ページ

4連タイプの組立方

使用梱包：ホワイトボード（センター）梱包……2 組、ホワイトボード（サイド）梱包……2 組、
段ボール仕切り板……1 枚、PWJ 用追加連結パーツ……1 組


1. 2連のホワイトボード2組を組み立てる

別紙の「2連タイプの組み立て方」を参照して、2組を組み立ててください。

注意（片面掲示板仕様のみ）

ホワイトボード面同士を合わせたものを 1 組、掲示板面同士を合わせたものを 1 組、それぞれ組み立ててください。

【1組目】ホワイトボード面同士を合わせる。　【2組目】掲示板面同士を合わせる

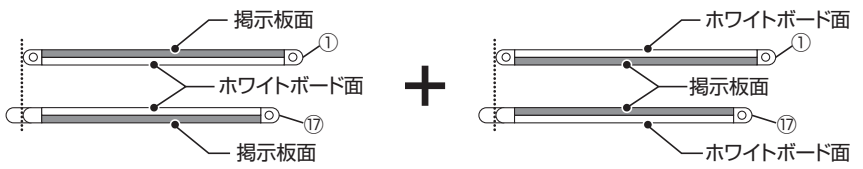


2. 2連のホワイトボード2組を連結する


下記の2パターンの連結方法があります。

センターパネル連結の場合

ジョイントキャップを上下に取り付けます。
センターパネルの連結は直線（180°）のみとなります。

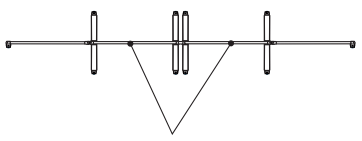



※上から見たレイアウト図です。

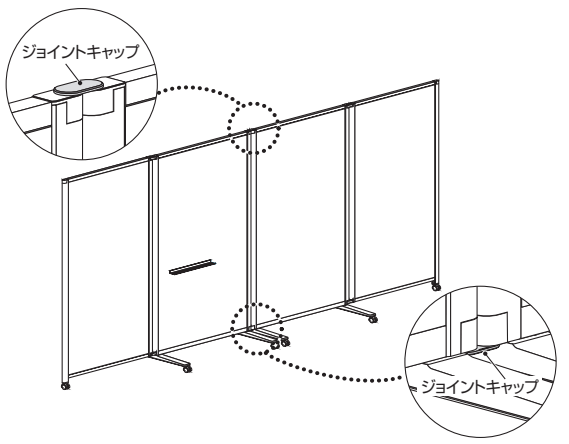

サイドパネル連結の場合

ジョイントキャップを上に、ジョイントプレートを下のキャスター側に取り付けます。
サイドパネルの連結は180°～±90°までの角度調整が可能です。

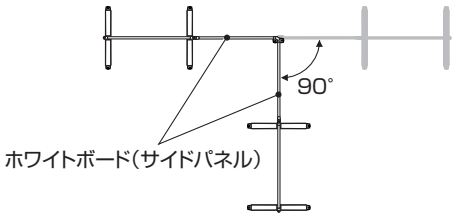

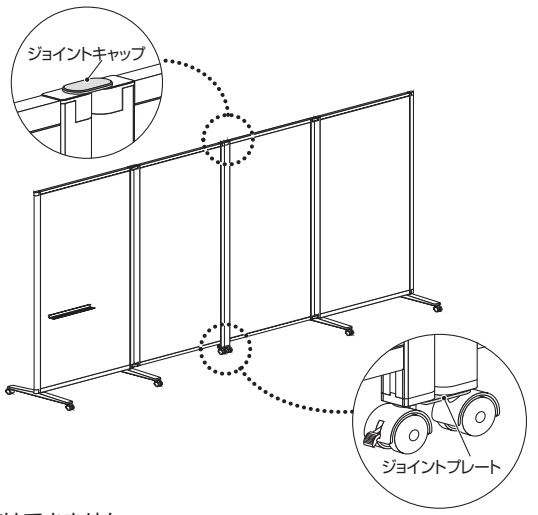


【ご注意】 1. センターパネルとサイドパネルの連結はできません。
2. 連結ボードの設置場所は平坦な床を選び、連結させたい状態で並べてください。レイアウト例は、PWJ用追加連結パーツ梱包の取扱説明書をご覧ください。
3. 連結後はキャスターをロックしてください。

ジョイントキャップ、ジョイントプレートの取り付け方法

【お知らせ】取り外し方法は、PWJ 用追加連結パーツ梱包に付属している取扱説明書をご覧ください。

●上部ジョイントキャップの取り付け


センターパネルまたはサイドパネルの上端に①ジョイントキャップを差し込みます。

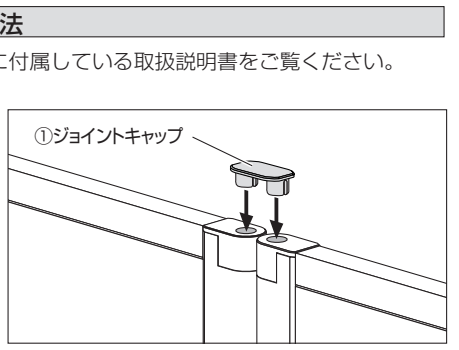

【センターパネル連結の場合】

●下部ジョイントキャップの取り付け


センターパネルの下端に①ジョイントキャップを差し込みます。

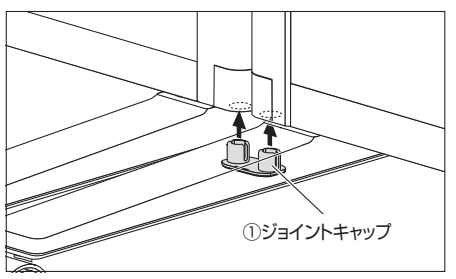

【サイドパネル連結の場合】

●下部ジョイントプレートの取り付け

（1）サイドパネル下端のキャスターのセンターピンに②ジョイントプレートの U 字側を差し込ます。（2）そのまま手前に引いてから（3）回転させてもう一方のキャスターのセンターピンに差し込みます。

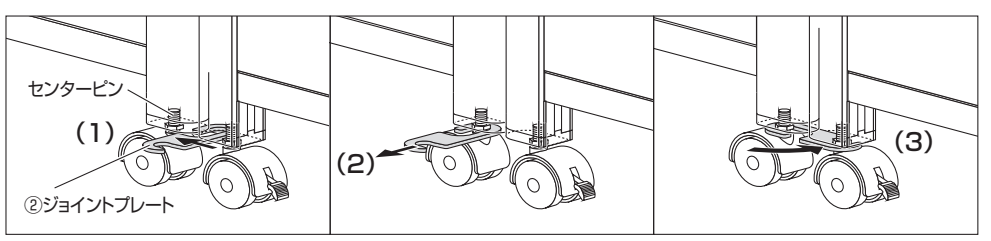

5連タイプの組立方

使用梱包：ホワイトボード（センター）梱包……2 組、ホワイトボード（サイド）梱包……3 組、
段ボール仕切り板……1 枚、PWJ 用追加連結パーツ……1 組

1. 2連のホワイトボードを組み立てる

「2連タイプの組み立て方」を参照して、1組目を組み立ててください。


2. 3連のホワイトボードを組み立てる


「3連タイプの組み立て方」を参照して、2組目を組み立ててください。

3. 2連のホワイトボードと3連のホワイトボードを連結する

ジョイントキャップを上に、ジョイントプレートを下のキャスター側に取り付けます。
サイドパネルの連結は180°～±90°までの角度調整が可能。

【ご注意】センターパネルとサイドパネルの連結はできません。
連結のしかたは「ジョイントキャップ、ジョイントプレートの取り付け方法」をご覧ください。

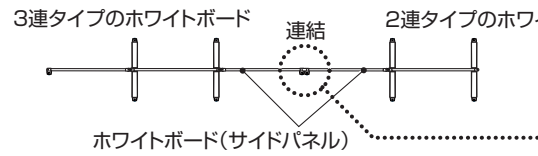

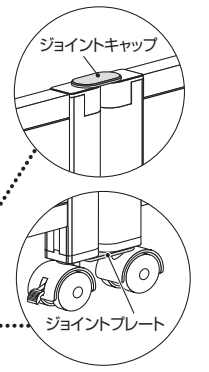

※上から見たレイアウト図です。

6連タイプの組立方

使用梱包：ホワイトボード（センター）梱包……2 組、ホワイトボード（サイド）梱包……4 組、
段ボール仕切り板……1 枚、PWJ 用追加連結パーツ……1 組


1. 3連のホワイトボードを組み立てる


本紙裏面の「3連タイプの組み立て方」を参照して2組を組み立ててください。

2. 3連のホワイトボード2組を連結する

ジョイントキャップを上に、ジョイントプレートを下のキャスター側に取り付けます。
サイドパネルの連結は180°～±90°までの角度調整が可能。

【ご注意】センターパネルとサイドパネルの連結はできません。
連結のしかたは「ジョイントキャップ、ジョイントプレートの取り付け方法」をご覧ください。

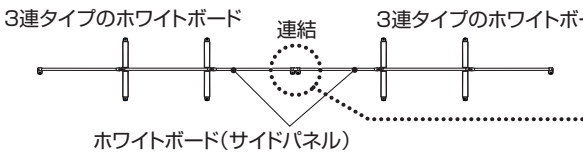


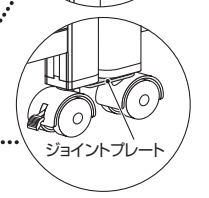

⚠注意

- 連結パーツを使用した状態で移動させないでください。
  移動する際は連結パーツを取り外し、サイドパネルを折り込み、キャスターロックを解除してから移動してください。
- サイドパネル同士の連結設置後の可動角度範囲は180°～90°です。
  この可動角度範囲を超えると部品が外れたり、破損するおそれがあります。ご注意ください。


外観図

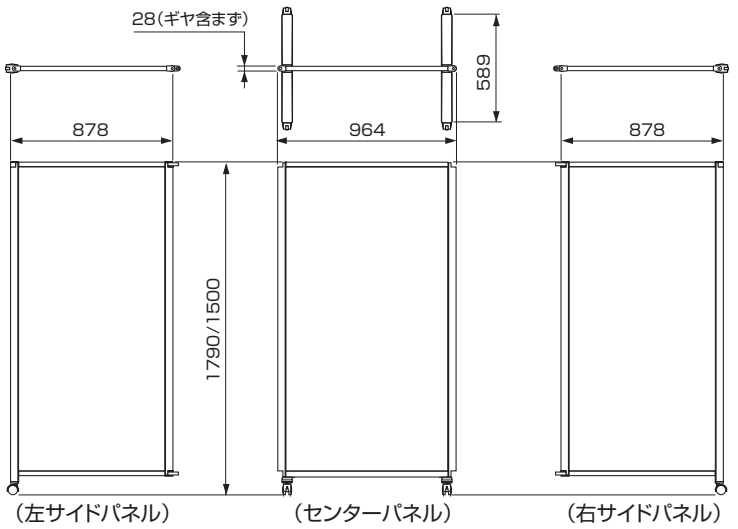

※ 片面掲示板タイプは左専用と右専用のサイドパネルがあります。左右を入れ替えることでホワイトボード面と掲示板面を交互に並べることができます。

連結タイプ寸法図

※片面掲示板タイプの寸法図です。両面ホワイトボード仕様も寸法は同じです。

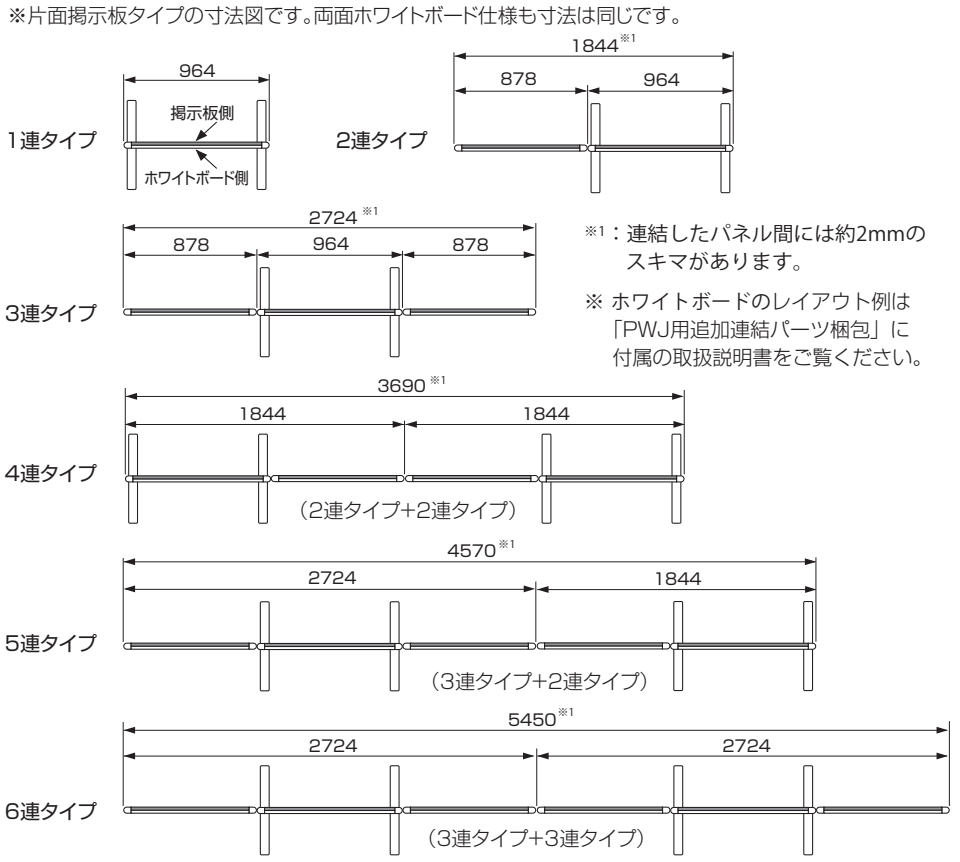

※1：連結したパネル間には約2mmのスキマがあります。

※ ホワイトボードのレイアウト例は「PWJ用追加連結パーツ梱包」に付属の取扱説明書をご覧ください。