

# PLUS

## 奕克拉电动板擦 使用说明书

# CLB-500EE

在使用电动板擦之前，请仔细阅读本说明书。  
请将本说明书妥善放置，以备需要时查阅。

### 包装内容含以下物品

板擦	1 个
AAA 碱性电池 [ 进行操作检查 ]	2 节
使用说明书	1 份



- 板擦含磁铁。如果您正在使用如起搏器、ICD 等医疗设备，请勿使用此产品。  
将板擦远离磁性介质，以免损坏其中数据。  
请勿将本产品靠近手表或移动电话等，否则会导致其功能异常。

### ⚠ 注意：电池使用安全须知

- 务必使用 AAA 碱性电池。使用非碱性电池可能导致产品无法正常工作。
- 请勿使用不同类型的新旧电池或混用不同品牌的电池。  
混用不同类型或不同品牌的电池，或使用相同品牌或类型的新旧电池可能导致发热、泄漏、爆炸或起火。
- 在主机或手湿润时请勿打开或关闭电池盖 / 插入或取出电池。否则可能引起功能异常。
- 请勿使用已损坏或盖已脱落的电池。
- 请勿给碱性电池充电。
- 按照所在区域的相关法律法规处理废旧电池。



- 擦除完毕后，将板擦保存在 Clean board 奕克拉主体上的板擦架中。
- 请勿快速移动板擦。
- 请勿将板擦朝书写面上用力压。
- 请勿撕下电动板擦底座上的灰色毛毡。
- 请勿拆卸、改装或修理。否则可能导致受伤或功能异常。

## ■ 如何安全地使用电动板擦

### FCC 信息（仅适用于美国）

本设备符合 FCC 规定第 15 部分。

操作时应满足以下两个条件：

- (1) 本设备不会造成有害干扰，且 (2) 本设备须接收所接收到的任何干扰，包括可能引起意外操作的干扰。


### ⚠ 警告

- 如果水或金属片等异物进入产品中，请立即停止使用并取出电池。继续使用可能引起受伤、功能异常、起火或电击。
- 如果产品发热、冒烟或发出臭味，请立即停止使用并取出电池。  
然后联系经销商。继续使用可能引起受伤、功能异常、起火或电击。
- 请勿使产品掉落或遭受撞击。在产品损坏时请立即停止使用并取出电池。  
否则可能引起受伤、功能异常、起火或电击。
- 请勿拆卸、修理或改装板擦。否则可能引起受伤、功能异常、起火或电击。
- 如果电池漏液不慎入眼或沾上皮肤或衣物，请立即用大量水进行清洗。否则可能导致失明或受伤。就医。
- 请勿将电池掷入火中。其可能会破裂而导致受伤。
- 请勿使电池短路。

### ⚠ 注意

- 请勿让产品在电源开启的情况下或按下电源按钮的情况下运行。这样可能引起漏液、过热、破裂等，从而导致主体损坏。
- 在板擦周围有磁铁及其他金属物时请勿打开电源开关。  
板擦可能无法正常工作（电机不动）。
- 长时间不使用产品时请取出电池。如若不然，可能引发起火或功能异常。
- 产品变湿时可能引发起火或电击。
- 请勿在产品上使用热水、酒精、苯、稀释剂等，以免造成故障或损坏。
- 请勿将产品放在加热设备或窗口等暴露于直射阳光的地方，或放在户外 / 车内 / 直射阳光下。

## ■ 部件名称

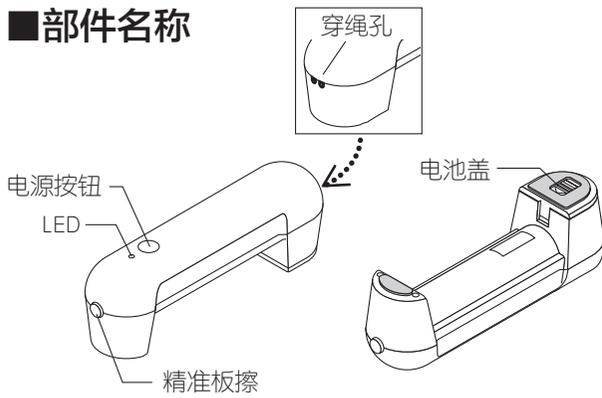


电池类型：AAA 碱性电池 x 2 节  
随附电池。检查操作情况。

## ■ 使用前的准备


### 电池安装 / 更换

(1) 将手指朝箭头方向推以将电池盖滑下。

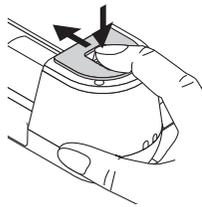


(2) 如图所示插入 AAA 碱性电池。

\* 插入电池时注意电池的正极 (+) 和负极 (-) 方向正确排列。

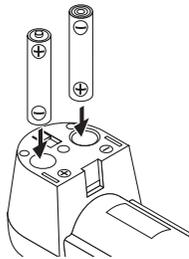


(3) 插入电池后装上电池盖。

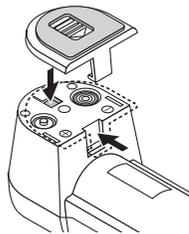

## ■ 如何使用电动板擦


(1) 在按住板擦主体上电源按钮的同时将板擦轻轻朝书写面压，然后缓慢滑动。

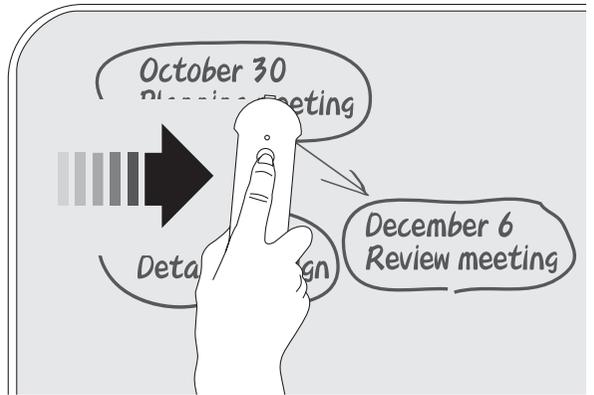

(2) 擦除完毕后，将板擦从 Clean board 奕克拉的书写面释放，并松开按住电源按钮的手指。将板擦保存在板擦架中。

## ■ 如何使用电动板擦进行精准擦除

按下电源按钮并将精准板擦尖端在书写面上滑动可擦除单个字母等较窄区域。

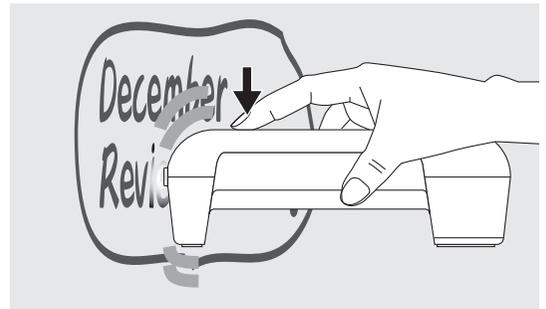

## ■ 故障排除

故障现象	处理
<ul style="list-style-type: none"> <li>按下电源开关，LED 不亮</li> <li>按下电源开关，马达没有动作。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>电池电量耗尽？请更换新电池。</li> <li>请检查电池的正负极方向是否正确？将电池正确插入。</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>按下电源开关，LED 正常点亮，但马达没有动作</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>板擦周围有无任何磁铁或金属物？将板擦远离磁铁和金属物。</li> </ul>

## ■ 规格

电池类型	AAA 碱性电池 x 2 节
操作温度	5°C 至 35°C
外部尺寸 (含突出部分)	宽 185 x 深 50 x 高 62 mm
重量 (含电池)	约 258 g

• 请注意，如因质量提升所需要而更改规格，请关注本公司官方网站公告。

**PLUS Corporation**