

クリエイティブボード CB+

準備ガイド

本紙はクリエイティブボード CB+ の「準備ガイド」です。
本紙には「取扱説明書入手方法・本体付属品の確認・本体各部の名称・設置について・アフターサービス」が書かれています。なお、お読みになった後は大切に保管してください。

取扱説明書入手方法【重要】

取扱説明書は本体梱包には付属していません。
ご使用の前に必ず下記二次元バーコードを読み取るか、
URL にアクセスして取扱説明書をご確認ください。



<https://www.plus-vision.com/jp/product/creativeboard/cbplus/help.html>

本体梱包の確認

クリエイティブボード CB+ 製品には、セット商品（本体と T 字脚や本体と Y 字脚、本体と壁掛金具をセットなど）があります。
この準備ガイドでは、本体梱包の内容のみ掲載しています。
その他の梱包は各々の梱包に付属している説明書をご覧ください。
本体の梱包の内容は次のとおりです。ご使用前に確認してください。

- ・本体…1 台
- ・ケーブルカバー…(1 個)

本体と操作パネルとの接続 USB ケーブルをカバーします。
- ・ケーブルクリップ…(1 個)

操作パネル側面に貼付け電源用 USB ケーブルを固定します。
- ・操作パネル (1 個)

本体に取り付けます。
- ・M4×12 タッピングネジ…(1 本)

ケーブルカバー固定用です。
- ・M4×40 タッピングネジ…(1 本)

操作パネル固定用です。
- ・専用マーカー (黒・赤各 1 本)

この専用マーカーでシート面に描画します。
- ・専用イレーザー…1 個

描画を消すときに使います。イレーザーはスポンジ面を回転して差し換えると 4 面使えます。4 面汚れた場合は替えスポンジに取り替えます。
- ・本体付属品

 - ・ USB 電源アダプタ…1 個
本機に電源を供給するための電源アダプタです。
 - ・電源用 USB ケーブル…1 本
USB 電源アダプタから操作パネルへの電源供給用です。
- ・安全上のご注意…1 枚

設置やご使用にあたって守ってほしいことが書かれています。必ずお読みください。
- ・準備ガイド…1 枚 (本紙)
- ・保証書 (1 枚)



■本体付属品

- ご注意**


付属の USB 電源アダプタは本製品専用です。決して他の製品には使用しないでください。
- ご注意**

付属の電源用 USB ケーブルは本製品専用です。付属以外のケーブルは使用しないでください。

各部の名称

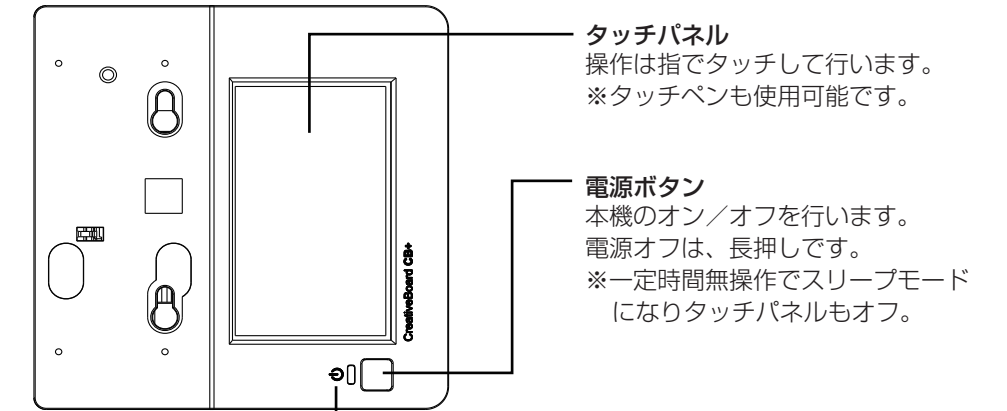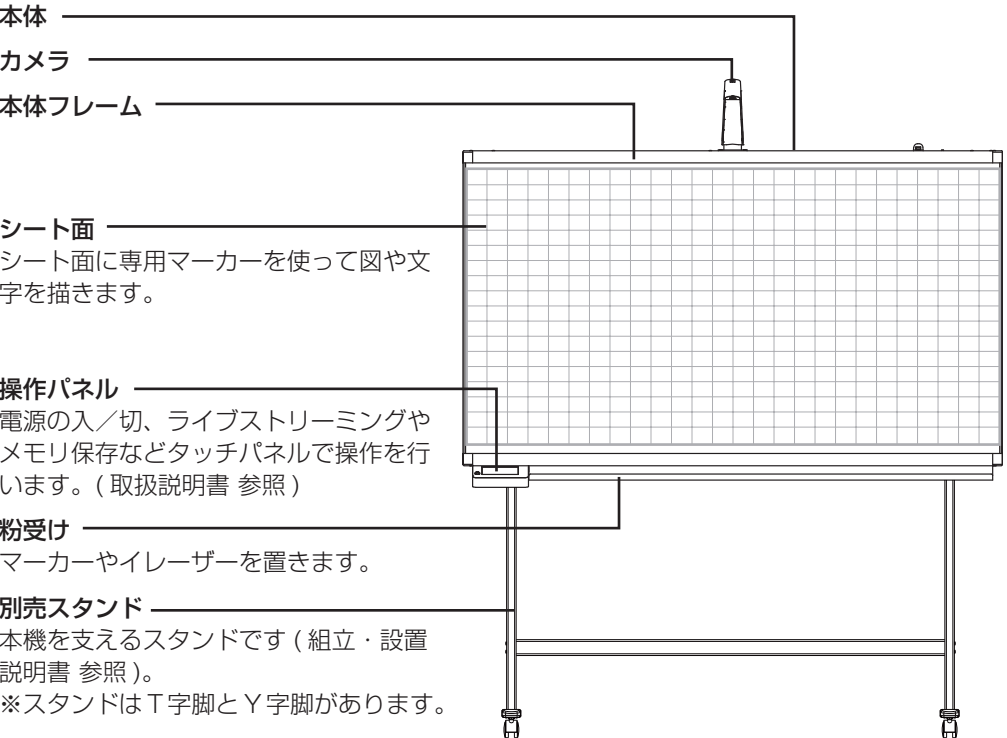

LED	システム状態	注意事項
消灯	通電無し	
赤	電源 OFF	
緑	稼働中	USB 電源アダプタを抜かないでください。
オレンジ	スリープ中	

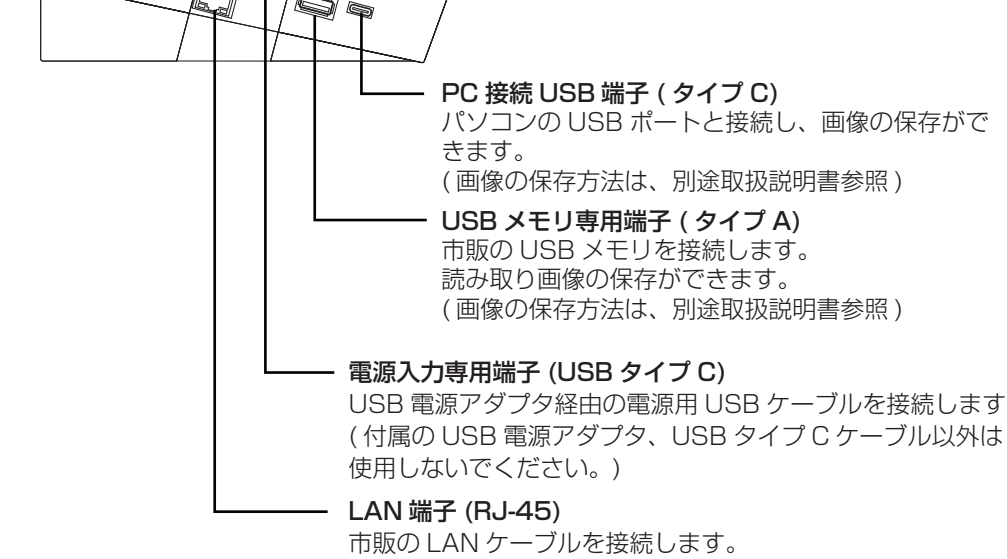


お知らせ 各端子の接続方法は、「組立・設置説明書」または「取扱説明書」の付録をご覧ください。

●読み取り許容範囲について

読み取り可能な部分は、図のグレーで表示されている部分です。

●お知らせ


- この範囲以外に描いた部分は、印刷や保存時に読み取りできないことがあります。

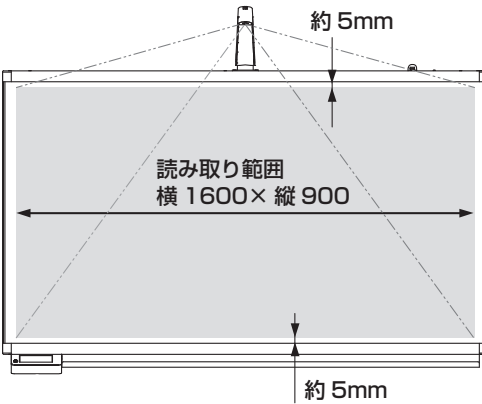

●スタンド製品のキャスターロック／解除のしかた

スタンドに本体を設置している場合、設置後はレバーでキャスターをロック（固定）してください。また、移動時にはキャスターのロックを解除してください。

レバーを下に押すと固定され、上に押すと解除されます。

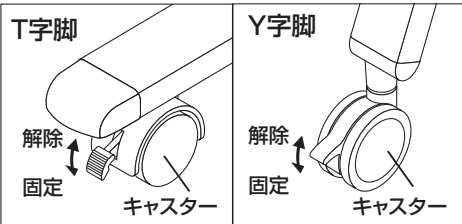

取扱説明書は付属していません。上記「取扱説明書入手方法」をご覧ください。

設置について

本製品は、本体 +T 字脚、本体 +Y 字脚、本体 + 壁掛金具のセット商品または本体と別売品を組み合わせてご購入ができます。

設置の概要と参照いただく説明書は下記のとおりです。なお、壁面設置は専門業者にご依頼ください (有料です)。

⚠

警告

設置の前に、別紙の「安全上のご注意」をよくお読みいただき正しく設置してください。正しく設置しないと火災・けが・故障の原因となります。

セット名	設置の概要	参照説明書
本体 +T 字脚セット	T 字脚を組み立てします。本体に操作パネル、本体ケーブルカバー、粉受けを取り付けて T 字脚に設置します。	T 字脚組立・設置説明書
本体 +Y 字脚セット	Y 字脚を組み立てします。本体に操作パネル、本体ケーブルカバー、粉受けを取り付けて Y 字脚に設置します。	Y 字脚組立・設置説明書
本体 + 壁掛金具セット	壁面に壁掛金具を取り付けます。本体に操作パネル、本体ケーブルカバー、粉受けの順に取り付けて、壁掛金具に設置します。	壁掛金具設置・組立説明書

お知らせ 組立方法は、「組立・設置説明書」または「取扱説明書」をご覧ください。

● スタンド設置の場合


⚠

注意

- 本体は 2 人以上で持ってください。落下や転倒して思わぬけがの原因となります。
- スタンドのキャスターロックレバーの下側を押してキャスターを固定してください。取り外し、取り付け時にスタンドが動いて思わぬけがの原因となります。
- 本体の高さを変えるときには、USB 電源アダプタを壁面の電源コンセントから抜いて、本体の入出力端子の接続線を全て外してください。接続したまま本体を取り外すと、スタンドが転倒して思わぬけがの原因となります。
- 本体の高さを変えるとき、取り外しや取り付け時にスタンドが傾いて落下や転倒して思わぬけがの原因となります。

● T 字脚セット外観図 (設置高さは高低 2 段あり、選択してください。)


T 字脚 (キャスターバー) の短い方がスタンドの後ろです。

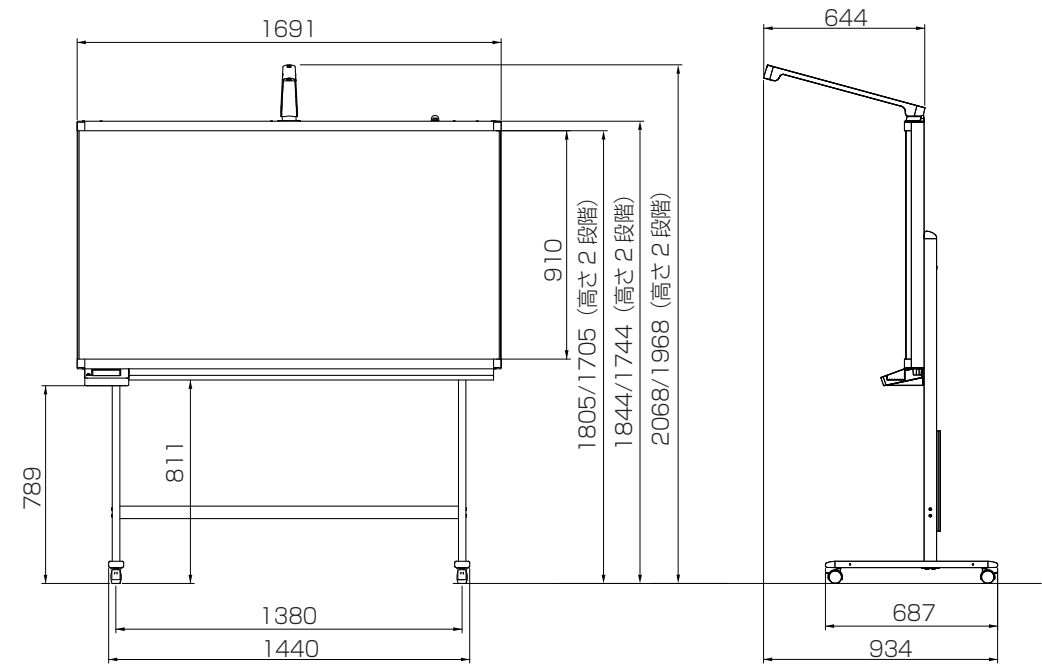

(単位 :mm)

● Y 字脚セット外観図 (設置高さは 1 箇所固定です。)


Y 字脚は、フックが無い方がスタンドの後ろです。

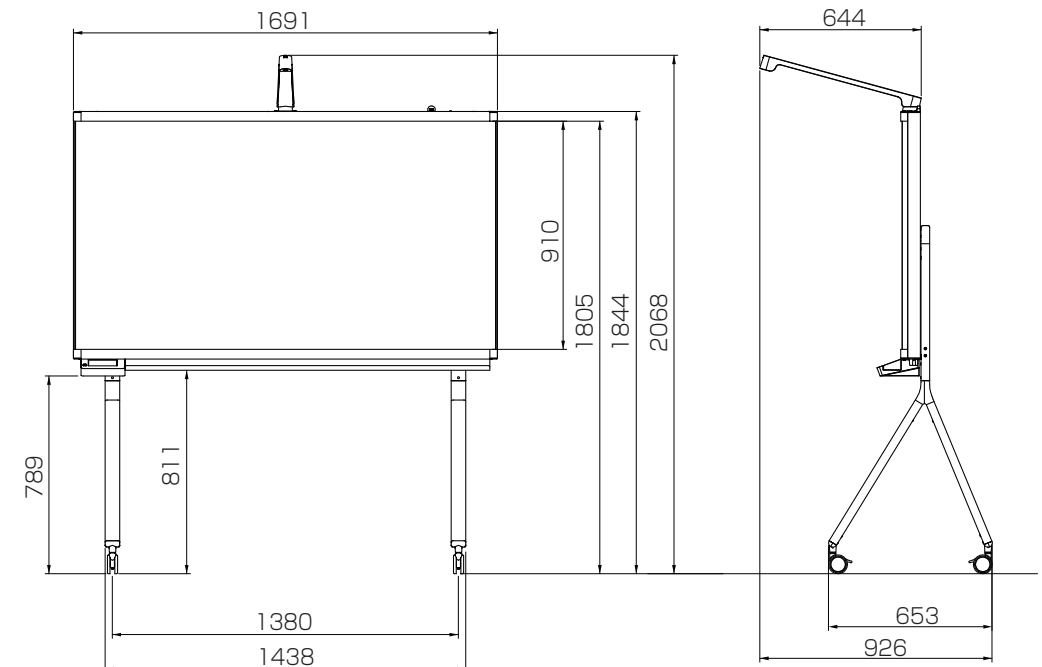

(単位 :mm)

● 壁掛外観図 (設置高さは任意で固定可能です。)

図は壁掛金具が壁面に付いた状態です。

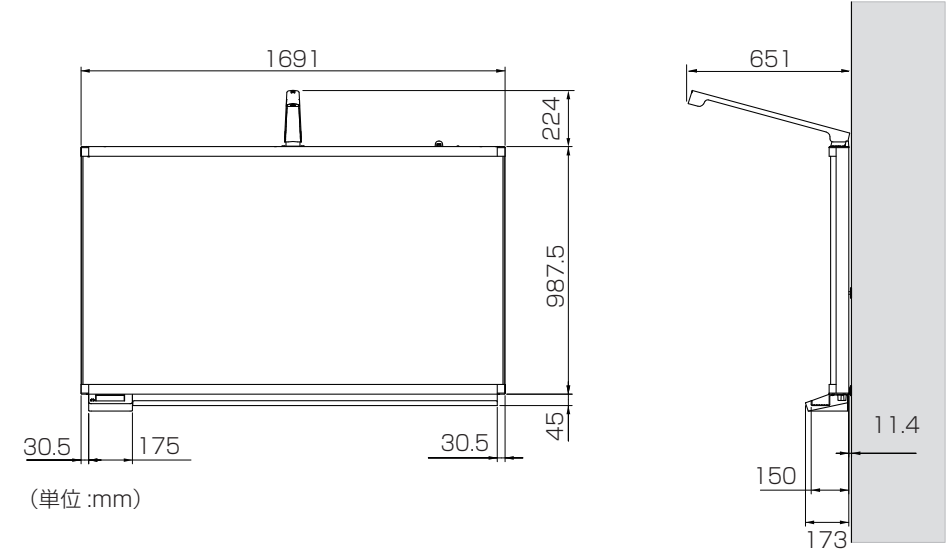

● ご注意

- 本製品に同梱されている USB 電源アダプタ、電源用 USB ケーブルをお使いください。
- 本製品 (付属品等を含む) を国外に持ち出す際には、外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理関連法、電波規制法等をご確認ください。

保守サポートサービス

お手持ちの製品が故障した場合は、次の要領で修理させていただきます。お近くの弊社営業所・販売会社・取扱店、もしくは「ビジョンカスタマーセンター」にお申し出ください。なお、保証内容、使い方など不明な点につきましても、お近くの弊社営業所・販売会社・取扱店、もしくは「ビジョンカスタマーセンター」にお問い合わせください。

● 無料修理

故障した製品についてはご購入年月日、販売店名の記入された保証書 (ご購入日より 1 年以内) が添付されている場合には、保証書に記載されている内容の範囲で、無料修理させていただきます。

※詳しくは、保証書に記載されている製品保証規定をご覧ください。

● 有料修理

- 保証期間を過ぎた修理は、原則として有料となります。保証期間内であっても、下記のような場合は全て有料となります。また、運賃諸掛りは、お客様にご負担願います。
1. 修理ご依頼の際、保証書の提示または添付のないもの。
 2. 保証書にご購入年月日、販売店名が記入されていない場合、または字句が書き換えられている場合。
 3. 弊社または取扱店以外で分解、改造されたもの。
 4. 火災、地震、風水害などの天災による損傷、故障。
 5. お取扱い上の不注意 (使用説明書以外の誤操作、落下、衝撃、水掛け、砂、泥の付着、機内部への水・砂・泥の入り込みなど)、保管上の不備 (高温多湿やナフタリン、樟脳の入った場所での保管)、お手入れの不備 (かび発生) により生じた故障。
 6. 上記以外で弊社の責に帰することのできない原因により生じた故障。
 7. 各部点検、精密検査、分解掃除などを特別に依頼されたもの。

● 修理不能

浸 (冠) 水、強度の衝撃、その他で損傷がひどく、故障前の性能に復元できないと思われるもの、および部品の手当てが困難なものなどは修理できない場合もありますので、お近くの弊社営業所・販売会社・取扱店、もしくは「ビジョンカスタマーセンター」にお問い合わせください。

● 修理をご依頼に際してのご注意

1. 保証規定による修理をお申し出になる場合には、必ず保証書を添えてください。
2. ご指定の修理箇所、故障内容を詳しくご説明ください。
3. 修理箇所のご指定がないとき、弊社では各部点検をはじめ品質、性能上必要と思われる全ての箇所を修理しますので、料金が高くなることがあります。
4. 修理に関係のない付属品類は、紛失などの事故をさけるため、修理品から取りはずしてお手元に保管ください。
5. 修理のために輸送する場合は、購入時の外箱が同等の箱に入れてしっかり包装してください。

● 修理部品の保有期間

本機の補修用部品は、製造中止後 5 年を目安に保有しておりますので、この期間中は原則としてお引受けいたします。なお、部品保有期間が終了している場合は、お近くの弊社営業所・販売会社・取扱店、もしくは「ビジョンカスタマーセンター」にお問い合わせください。

本製品に関するお問い合わせ
ビジョンカスタマーセンター
TEL 0120-944-086

※本書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

PLUS Corporation
プラス株式会社